テレコン付き非常通報装置

WhiteLock21A_RN

取扱説明書

製品をお使いになる前に、本書をお読み下さい

PDF を画面でご覧の方は目次や参照ページをクリックすると該当ページにジャンプします。
また文章からジャンプする箇所もあります。

重要事項

本製品は、医療機器、原子力施設機器、航空機器、交通関連機器など、ひとたび事故が起こると生命、財産に関わる重大な損害を与えるおそれのあるシステムには使用しないで下さい。
本製品を組み込んだお客様の製品に起因して発生したいかなる損害に対しても、弊社では一切の責任を負いません。
本製品の仕様、デザインなどは改良のため予告なしに変更する事があります。

はじめに（必ずお読み下さい）

この度は、「WhiteLock21A_RN」をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品は、外部からの入力信号に応じて一般電話回線から携帯電話機、PHS 電話機、一般電話機などに音声メッセージや文字メッセージ（E メール）で自動通報する装置です。
この「非常通報装置 WhiteLock21A_RN 取扱説明書」の本文中においては、「WhiteLock21A_RN」を「WL21A_RN」と表記させていただいております。あらかじめご了承下さい。

●NTT 仕様で 2 線式のプッシュ回線またはダイヤル回線(20PPS)、PBX(2 線式外線発信回線)、 ISDN 回線なら TA（ターミナルアダプタ）のアナログポートが利用できます。
●**ビジネスホン回線、ホームテレホン回線での使用は出来ません。**また、これらの回線に接続して通報動作をしますと、WL21A_RN が故障します。
●文字メッセージ（E メール）通報する際には、「メール送信システム」サービスをご使用下さい。携帯メール(SMS)通報する際には「ドコモショートメール」を使用します。
●WL21A_RN の誤作動、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失については、当社は一切その責任をおいかねますので、あらかじめご了承下さい。
●WL21A_RN お使いになる前に、本書をよくお読み頂き、手順に沿って動作を確認の上ご使用下さい。特に通報先の電話番号の間違いには十分ご注意下さい。この説明書は、本製品の側などにいつも手元においてお使いください。
●WL21A_RN は付属品を含め、改良のため予告なく装置全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
●WL21A_RN は、ご購入直後の状態ではそのまま使用することができません。弊社製品サイトより設定用ソフトウェアと USB ドライバをダウンロードしていただき、パソコンにインストールし設定を行う必要があります。また、音声通報する場合は録音も行って下さい。
●設定後は本書の説明にしたがって動作確認をしてからお使いください。
※本取扱説明書に掲載のパソコン画面は、Windows7（Professional サービスパック 1）を例にしてあります。
※本取扱説明書に掲載の設定ソフトは WhiteLock21 設定ソフト Ver2.00 と Ver1.4.6 の画面が掲載されています。

通報を受ける際の注意事項
通報先は、呼出音を 3 回以上鳴らしてから受話器をとってください。受話器をすぐに取りますと、何回も通報を繰り返します。また、音声メッセージも流れません。

携帯電話で通報を受ける際の注意事項
通報先で音声メッセージが流れない場合
◎通報先の携帯電話がｉモード通信中で、音声着信を「着信応答」にしている場合などに「おかけになった電話はただいま呼び出しています。しばらくお待ち下さい。」とアナウンスが流れます。この間、通報先の着信音は鳴っているのに、電話をかけた側には呼出音（プルル音）が聞こえない状態です。呼出音（プルル音）が聞こえませんと、WL21A_RN は回線が繋がった事を認識せず、音声メッセージを流しません。
【 解決方法 】通報先は 5 回くらい呼出音を鳴らしてから電話に出ますと正常通報します。
◎通報先の携帯電話が『メロディコール』（ドコモ）又は『待ちうた』（au）サービスに契約されていると、電話をかけた側には、呼出音（プルル音）に音楽が混じって（又は音楽のみ）聞こえます。呼出音（プルル音）が聞こえませんと、WL21A_RN は回線が繋がった事を認識せず、音声メッセージを流しません。
【 解決方法 】通報先の携帯電話機から設定変更すれば正常通報します。着信電話番号（通報装置から発信する番号）の設定をプルル音に変更して下さい。

製品の最新情報、バージョンアップはインターネットでご確認できます。
製品ホームページ　http://www.adocon.jp/
＊本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
＊本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

安全にお使いいただくために

本製品の誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐために、本文中に示す「警告マーク」および「注意マーク」の意味を十分理解していただき必ずお守り下さい。
この取扱説明書では動作設定および操作の手順について解説しています。内容をご理解いただいたうえ、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

警告マーク及び注意マーク表示について

警告

この表示の警告事項を無視して本製品の取り扱いをすると、本製品が誤動作し、人命、身体に関わる死傷事故、財産に対する損害事故が生ずる可能性があります。また、法律違反になる場合があります。
弊社では、この事に起因するいかなる損害に対し一切の責任を負いません。

注意

この表示の注意事項を無視して本製品の誤った取り扱いをしますと、本製品が破損、又は通信不能や誤動作する場合があります。
弊社では、この事に起因するいかなる損害に対し一切の責任を負いません。

警告と注意

警告

本製品は、人命や身体、財産に関わる重大事故の発生するおそれのある設備や機器としての使用や、それらに組み込んで使用しないで下さい。また、それら施設の周辺で使用しないで下さい。
電波による誤動作を引き起こす可能性がある医療機器の近くでは使用しないで下さい。
航空機、原子炉施設などの重要施設等での使用はしないで下さい。
本製品を使用したシステムを設計する場合は誤動作防止、火災発生対策など安全設計をして下さい。
軍事目的（武器、テロ行為）や、軍事関連施設では使用しないで下さい。
本製品は、日本国内仕様となっていますので、海外での使用は出来ません。
本製品を使用するシステム、機器の安全対策を十分に行って下さい。
以下のような環境あるいは、本製品の定格や仕様の範囲を越えた使用はしないで下さい。

- 本商品は精密機器です。塵・ほこり・水滴等により故障することがあります。
- 振動や衝撃が加わる場所。高温、低温になる場所や温度差が急激に変化する場所、閉め切った車内、ストーブ、ヒータ、冷凍庫、本体の放熱を妨げる場所など。
- 湿度や水気が多い場所、浴室内、台所の流しや湯気の当たる場所、雨や雪のかかる屋外、直射日光が当たる場所。
- 強い電波や磁力、静電気が発生する場所。腐食性ガスの発生、化学物質の付着するおそれのある場所。

以下のような取り扱いは絶対にしないで下さい。

- 本製品を落下などの衝撃を加えないで下さい。
- 本製品の上には、重い物、液体などを置かないで下さい。
- 異常発熱や発煙の原因となる為、本製品内に金属などの異物が入らないようにして下さい。
- 電源供給線の誤配線が無いようにして下さい。
- 手や体が電源部に接触すると感電する事がありますので、ご注意下さい。
- 煙が出るなど、異臭がした場合は直ちに電源供給を停止し使用を中止して下さい。
- 感電の恐れがありますので、電源を入れた状態では施工しないでください。
- 本体は、屋内での使用を前提に設計されています。屋外でご使用の際には使用条件定格内になるように工夫してご使用ください。
- 本体内部に異物等が入らないようにご注意ください。

注意

本体の分解・改造は行わないでください。本体内部は静電気に極めて弱い部品が使用されています。本体に触る前に人体の静電気を逃がしてください。
異常発熱や発煙を防止するため、本製品の保障特性・性能の数値に少し余裕を持たせて使用してください。
本体もしくはそれに接続されている部分から異臭がした場合や、過熱や煙が出たりする場合は、ただちにご使用を止め、電源を切り、取り外してお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。
本製品を長期間使用しない場合は、購入時の箱に入れて保管して下さい。
本書の内容のコピーや転載を無断で行わないで下さい。著作権法により禁止されています。
AC アダプタは必ず付属品をご使用ください。他の製品の流用は絶対にお止め下さい。
通報装置は、登録された電話番号が正しく設定されているかどうか認識できません。従って、誤った電話番号を登録されると内容によっては多額の電話代がかかる場合があります。設定後には動作試験(メール通報の場合メールの受信を確認してください)を必ず実施してからご使用下さい。また通報先に登録してある電話番号を解約された際にも、通報装置の設定修正・動作試験を行ってください。

設置場所について（必ずお読み下さい）

本体を次のような場所に設置しないでください。動作が不安定になるなど、おもわぬ火災や故障の原因になる場合があります。
・急激な温度変化や湿度変化がある場所。
・結露するような場所。
・直射日光があたる場所。
・水気、火気のある場所。
・粉塵等のほこりの多い場所。
・不安定な場所や振動がある場所。
・強い磁気や電磁波を発生する機器の近く。
・腐食性ガスのある場所。
・気化した薬品や化学反応をおこす様な場所。空気中に塩分が含まれている場所。
・鉄粉がある場所。

お願い

本体やケーブル等は、小児の手が届かない場所に保管、設置してください。長期間にわたって無人で使用する場合は、必ず定期的に保守・点検を行ってください。

初期不良について

初期不良対応は商品到着後 14 日以内です。また、弊社の発送間違えの場合も交換させていただきます。なお、初期不良で売り切れ商品につきましては、同機種に交換できない場合があります。その場合、修理対応とさせていただくか、弊社によるお引取りにて対応させていただきます。

製品保証について

本製品の保証期間は、ご購入の日から 1 年間です。保証期間を過ぎた場合は有償修理となります。ただし、「警告と注意」の項に掲げた環境や使用状況での故障につては、保証期間であっても有償修理となります。保証に関する詳細は製品に添付の保証書をご覧下さい。

雷による故障について

雷による故障は保証期間内であっても保証対象外となります。対策として、回線側と電源側に避雷器を取り付けられる事をおすすめします。弊社では避雷器の販売をしておりませんので別途ご用意下さい。

製品修理について

本製品の正しいご使用方法にも関わらず発生した故障に対し、製品の保証期間中（ご購入後１年間）は無償で修理いたします。保証期間を過ぎている場合は有償修理となります。
修理に出される前には、弊社ホームページの製品別 Q&A に同様な事例がないかご確認下さい。また、もう一度故障状況もご確認いただき、弊社営業担当者まで事前にご連絡をお願いします。
修理品は宅配便などで弊社までご送付下さい。

修理内容の明記
　修理に出す場合は、必ず故障の内容や状況を具体的に明記し、修理品と一緒に送って下さい。
修理料金について
　修理料金は、技術料、部品代、送料で構成されます。
送料について
・保証期間内：　返送費用は弊社負担とさせていただきます。
　　弊社までの送料はお客様でご負担下さい。
・保証期間外：　お客様の負担となります。
※出張修理は行いません。

ご連絡、お問い合わせ先

各種問い合わせは、下記の連絡方法がございます。また、弊社のホームページには技術情報ならびに最新情報、Q&A などが掲載されていますのでご覧下さい。
インターネットメールによるお問い合わせが、簡潔で間違いが無く、内容が伝えやすいのでとても便利です。
技術的なお問合せに関しては、開発環境や問題となっている事柄などを具体的にとりまとめてからご連絡下さい。

■ インターネットメール
　Ｅメールアドレス：eigyou@adocon.co.jp
　宛先：株式会社アドコン　営業担当宛

■ 電話
　電話番号：0852-54-2036
　受付時間：　9：00　～　12：00
　　13：00　～　17：00
　※営業日は平日のみとなっております。

■ FAX
　ＦＡＸ番号：0852-54-2196
　宛先：株式会社アドコン　営業担当宛

■ 郵便
　郵便番号：690-2101
　住所：島根県松江市八雲町日吉３－24
　宛名：株式会社アドコン　営業担当宛

■ホームページ
　弊社ホームページには製品毎のカタログ、取扱説明書ならびに新着情報、Q&A などが掲載されていますのでご覧下さい。
　ホームページアドレス http://www.adocon.jp/

目　次

ご使用の前に 8

略称、商標について 8
制限事項 8
接続する電話回線について 8
本体の操作について 8
本体内蔵の充電池について 8

製品概要と特徴 9

概要 9
特　徴 9
パッケージ内容の確認 10
旧 WhiteLock21A との違い 10
PBX（内線交換機）での使用について 11
使用出来る PBX（内線交換機）の確認方法 11
PBX（内線交換機）の仕様で確認するところ 11
その他の注意点 11

各部の名称とその機能 12

本体外観 12

動作設定 13

設定ソフトのインストール 13
弊社ホームページの「ダウンロード」を利用する場合 13
CD-R からインストールする場合 13
セットアップファイルの解凍 14
設定プログラムセットアップ 15
USB ドライバのインストール 16
弊社ホームページの「ダウンロード」を利用します 16
Windows7、Windows8 での自動インストール 16
設定に使用するパソコン 16
設定ソフトウェアの起動 17
通報先の設定 17
通報先の種別 18
通報先の電話番号 18
外線発信番号 18
音声通報する場合 19
タダ電通報する場合 19
携帯メール(SMS)通報する場合 19
メール送信システムへ通報する場合 21
WhiteLock 集中監視専用モデムへ通報する場合 22
全体の設定 23
通報を終了する条件 23
停電や復電時に通報する 23
解除呼出の方法 23
入力信号の接点仕様 24
テレコン 24
電源 ON 時に 60 秒間、入力信号を無視する 24
送信メッセージの編集 25
携帯メール(SMS)通報する場合 25
メール送信システムへ通報する場合 26
WhiteLock 集中監視へ通報する場合 27
入力信号 1～8 27
全解除 27

停電・復電 27
文字数 27
テスト文字列設定 28
通信ポートの確認 28
通信ポートを自動的に検出する 28
通信ポート指定 28
本体とパソコンの接続 28
設定内容の転送 29
本体から設定内容を読み込む 30
設定内容の転送・読み込みが出来ない場合 31
設定内容の保存と読み込み 33
新規作成 33
設定ファイルを開く 33
上書き保存 33
名前を付けて保存 33
本体から設定を読み込む 33
終了 33
以前に編集したファイル 33
録音再生 34
録音再生の概要 34
出荷時の録音内容 34
録音内容の例 34
通報時の再生例（通常通報を受けた時） 35
録音再生の操作方法 35
動作確認 36
呼出の種類と通話時間 37
通報の種類 37
音声通報 37
タダ電通報 37
携帯メール(SMS)で通報 37
メール送信システムによる E メール通報 37
WhiteLock 集中監視へ通報 37
１回の通報にかかる通話時間 37
標準設定の時 38
全解除呼出設定 38
個別解除呼出 39
停電時発信 39
通報終了の条件 40
１つの通報先を終了する条件 40
複数の通報先を終了する条件 40
通報を終了するまでに発生した警報 41
テレコン 42
入力信号の状態を確認するとき 42
入力信号の状態を音声で聞く 42
パスワードを間違えた場合 42
出力信号を ON、OFF するとき 43
出力信号１を ON 43
出力信号１を OFF 43
パスワードを間違えた場合 43
コマンドを間違えた場合 44
注意事項 44
設置方法 45
設置場所を決める 45
接続工事 45

本体側の電話回線 45
他の電話機や FAX などの回線と併用するとき 45
電話回線の終端に接続する場合 45
モジュラージャックを分配する場合 45
入力端子接続 46
接続 46
端子台 46
センサー用電源 5V 出力 46
AC アダプタの接続 46
運転の開始 46
取付足 47
信号入力部の内部回路 47
信号出力部の内部回路 47
リレーユニット（オプション品） 48
センサー用電源 5V 出力を使用した接続 48
外部電源を使用した接続 48
通報の受信 49
受信装置 49
音声通報を電話機で受信したとき 49
携帯メール(SMS)を受信する場合 49
メール送信システムを利用した場合 49
WhiteLock 集中監視で受信したとき 49
動作モニタ 50
表示モニタランプ 50
起動時 50
設定スイッチが ON の状態で起動したとき 50
通報の状態から見たとき 50
ランプの点灯状態から見たとき 50
停電保証について 51
停電保証充電池 51
Ｑ＆Ａ　困ったときにご覧下さい 52
一般的なご質問 53
通報･設定についてのご質問 55
携帯メール(SMS)通報についてのご質問 58
メール送信システムについてのご質問 59
テレコンについてのご質問 60
設定ソフトについてのご質問 60
こんなときには 61
設定ソフトウェアのアンインストール 61
本体を清掃するときは 61
仕様 62
「WhiteLock 21A_RN」本体 62
設定ソフトウェア 62
外形図 63
AC アダプタ外形図 64
バージョン 65
更新履歴 66
索引 68

ご使用の前に

略称、商標について

記載の会社名または製品名は各社の登録商標です。

制限事項

本製品は日本国内での使用を目的に設計されています。国外でのご利用は出来ません。

接続する電話回線について

本体と接続可能な電話回線は下記の通りです。
1.NTT 仕様で 2 線式のプッシュ回線またはダイヤル回線です。
ADSL 回線・ISDN 回線・IP 電話・光電話等の場合は、専用の信号変換機器やモデム、ターミナルアダプタのアナログポートに接続できます。
2.アナログ PBX 交換機を介して接続する場合には、NTT 仕様に準拠したものでなければなりません。
詳細は、「PBX（内線交換機）での使用について」11ページをご覧下さい。

本体と接続出来ない電話回線は下記の通りです。
1.携帯電話機、PHS、ビジネスホン回線、ホームテレホン回線、4 線式電話機、専用線に接続することは出来ません。
注）ビジネスホン回線・ホームテレホン回線に接続して通報動作をしますと WL21A_RN が故障します。

本体の操作について

・電源スイッチを OFF にした直後に ON にすると内部 CPU が正しく起動しないことがあります。電源スイッチを OFF にして、再び ON にする際には、3 秒以上待ってから ON にして下さい。

・電源プラグを差し込む時は、WL21A_RN の電源スイッチを OFF にした状態で差し込んでください。

・設定ソフトで設定を行った後は、実際に発信させて受信できるか確認して下さい。

・接点毎に異なる通報先の設定はできません。

・出荷状態では設定されていません。この状態では入力信号が「有り」になっても通報しません。

・再呼出機能については、同一の通報先を複数設定することにより対応しています。

本体内蔵の充電池について

出荷時、本体内蔵の充電池は完全に充電されておりませんのでご注意ください。商用電源（AC アダプタ）を接続して、72 時間（3 日間）経過すれば満充電となります。

製品概要と特徴

概要

本製品は、電話回線に接続して通報を行います。接点信号が入ると、あらかじめ設定された通報先へ音声メッセージまたは文字メッセージにて通報します。

特　徴

・PBX(内線交換機)にも対応
PBX交換機の内線間への通報や、外線への通報に接続するときの発信機能を装備しています。

・接点入力8点＋センサー用電源5V出力
入力点数が8点あり様々なセンサーや機器類も接続できます。また、センサー等の電源供給用として電源5V出力を装備しています。

・外部入力毎にIC録音された内容で自動通報
圧縮無し直接録音方式で音質良好。録音は何度でも可能、録音内容は半永久的に保持。

・最大6ヵ所までの通報が可能
最大6ヵ所までの通報先の指定が可能です。

・通報終了の条件も指定可能
「全ヵ所通報」または、「通報先のどこか1ヵ所に通報」から選択できます。

・メール通報は Eメール、または携帯メール(SMS)が可能
「メール送信システム」に登録することで、最大30カ所までEメール通報が可能です。または、携帯メール(SMS)通報（通報先はドコモ携帯電話機に限る）が可能です。どちらも、メッセージ内容は入力信号ごとに設定できます。

・テレコンも可能（制御出力4点）
一般回線、携帯電話機から「WL21A_RN」に電話をかけ、プッシュボタンで動作をコントロールできます。
*テレコン（テレコントロール）：外出先から電話を使って、機器の状態確認や制御することです。
*トーン信号が出ない携帯電話機からのテレコンは出来ません。

・動作確認
自動着信により、現在の入力信号の状態や停電状態を音声で確認できます。

・停電保証 1 時間以上を確保、停電保証充電池付き
006P型ニッケル水素充電池を標準添付。

・停電・復電通報を標準装備
停電・復電通報は、設定ソフトにチェックを入れるだけです。外部から停電信号を接続する必要がありません。

・小型で制御盤内への組込が容易
本体重量は約300gと軽量です。本体サイズも非常にコンパクトなので制御盤内への取り付けも簡単に行えます。また、取付金具も付属しています。

・入力信号ごとに接点仕様の設定が可能
入力がONになったときに通報するのか、OFFになったときに通報するのかを入力毎に設定が可能。設定ソフトにチェックを入れるだけで切り替えできます。

・設定用パソコンソフト（Windows XP、7 、8 用）
設定ソフトは、インストールも設定もとても簡単です。最新の設定ソフトは、弊社製品サイトからいつでもダウンロードしてご利用できます。製品には、USB通信ケーブルが標準添付しています。

・低価格
他社の半分以下の超低価格。もう通報装置にお金をかける必要はありません。

パッケージ内容の確認

製品をご使用になる前に、パッケージに以下のものが全て揃っているか確認してください。不足しているものがございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までご連絡ください。

名称	
本体	
取付足 （取付専用ケーススネジ付）	
USB 通信ケーブル （A-B）	
AC アダプタ	
イヤホンマイク （平型）	
モジュラーケーブル	
停電保証充電池 （本体に内蔵済み）	
端子台（5 極・10 極） （本体に取付け済み）	
保証書	―

※上図は、実際のものと多少形状等が異なる場合がありますのでご了承ください。

※取扱説明書、設定用ソフトウェアは本製品に付属しておりません。

取扱説明書、設定用ソフトウェアは製品ページから最新版をダウンロードしてお使い下さい。

製品サイト　http://www.adocon.jp/

取扱説明書（モノクロ A4 版）や、設定用ソフトウェア（CD-R 版）を別途購入して頂くことも可能です。ご購入の際には販売店、または弊社までお問い合わせ下さい。

旧 WhiteLock21A との違い

・雷の混入に対する故障対策を強化しました。
・ケースを樹脂ボックスに変更し、軽量・コンパクトになりました。
・パソコンで設定する際のインターフェースを、DSUB（RS-232C）から USB に変更しました。
（DSUB コネクタが無いパソコンで設定する際に、USB シリアル変換器が不要です。）
・オプション電源が 5V のみになり、製品内部のショートバーを変更する必要がありません。
（12V 出力はありません。標準で 5V 出力です。）
・ワンタッチ端子台に変更しました。
・出力端子の共通線（COM）が右側になりました。

PBX（内線交換機）での使用について

PBX（内線交換機）とは構内電話交換機のことをいいます。電話局で使われている局内交換機に対応するもので、企業内に設置して外線電話と内線電話同士を交換する装置のことを言います。

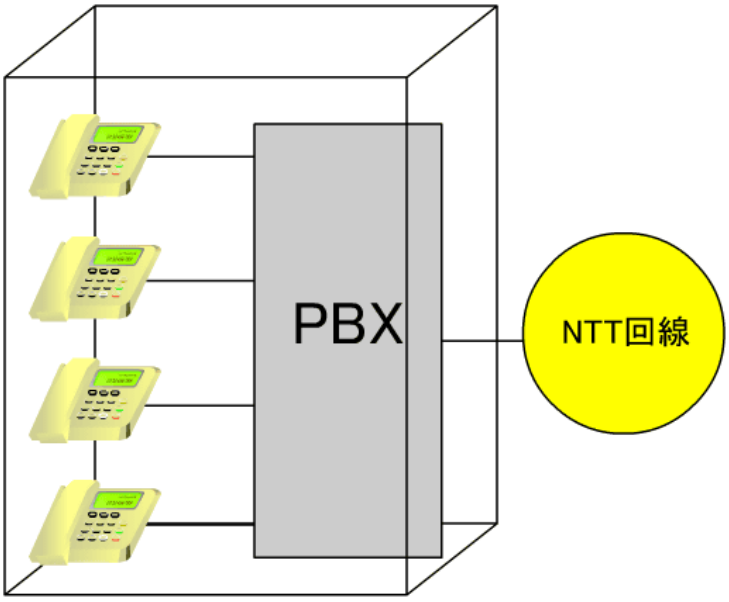

WL21A_RN はNTT 仕様の回線で動作するように設計されていますので、内線でも使用することができます。しかし、中には使用出来ない PBX（内線交換機）もありますのでご注意下さい。

使用出来る PBX（内線交換機）の確認方法

まず、NTT の電話機（家電量販店・ホームセンターなどで市販している物）を内線へつなぎ、外線へ電話がかかるかを確認下さい。外線へ電話がかかれば、下記の仕様を PBX（内線交換機）管理業者、又はメーカーへご確認下さい。
外線へ電話が掛からない場合は、WL21A_RN を使用出来ない回線（ビジネス回線など）と思われます。

PBX（内線交換機）の仕様で確認するところ

受話器を上げたとき	DT（発信音）…400 Hz の連続、または、PDT（内線発信音）…400 Hz　0.25 秒 ON 0.25 秒 OFF の繰り返し音が聞こえること。
相手が話中のとき	BT（話中音）…400 Hz　0.5 秒 ON 0.5 秒 OFF の繰り返し音が聞こえること。
相手を呼び出しているとき	RBT（呼出音）…400 Hz　1 秒 ON 2 秒 OFF の繰り返し音が聞こえること。
相手が電話を切断したとき	BT（話中音）…400 Hz　0.5 秒 ON 0.5 秒 OFF の繰り返し音が聞こえること。数回鳴って無音になってしまう PBX は使えません。

※発信音が 500Hz の PBX や、話中音が 440Hz の PBX もあります。これらは PBX のメーカーに問い合わせてみてください。また、上記説明で、0.25 秒のところが 0.2 秒の PBX がありますが、これは使用できません。
※発信音がこの条件と異なる場合、PBX の設定で変更可能な場合があります。PBX のメーカーか設置業者に問い合わせてみてください。
※音声通報の場合、通報を受けた電話機で＃を押すと通報終了となります。PBX で電話を切ったあとの話中音の周波数が違う場合でも、＃を押すことで通報終了とさせることができます。

その他の注意点

外線で電話番号の最初に「186」を付けると電話がかからない PBX もあります。この場合は「186」を付けない設定で使用してください。
外線発信を行う設定にすると、通報装置は指定番号の発信を行ってから約 1 秒待ってダイヤルを開始します。外線発信番号と待機時間は設定で変更できます。

各部の名称とその機能

本体外観

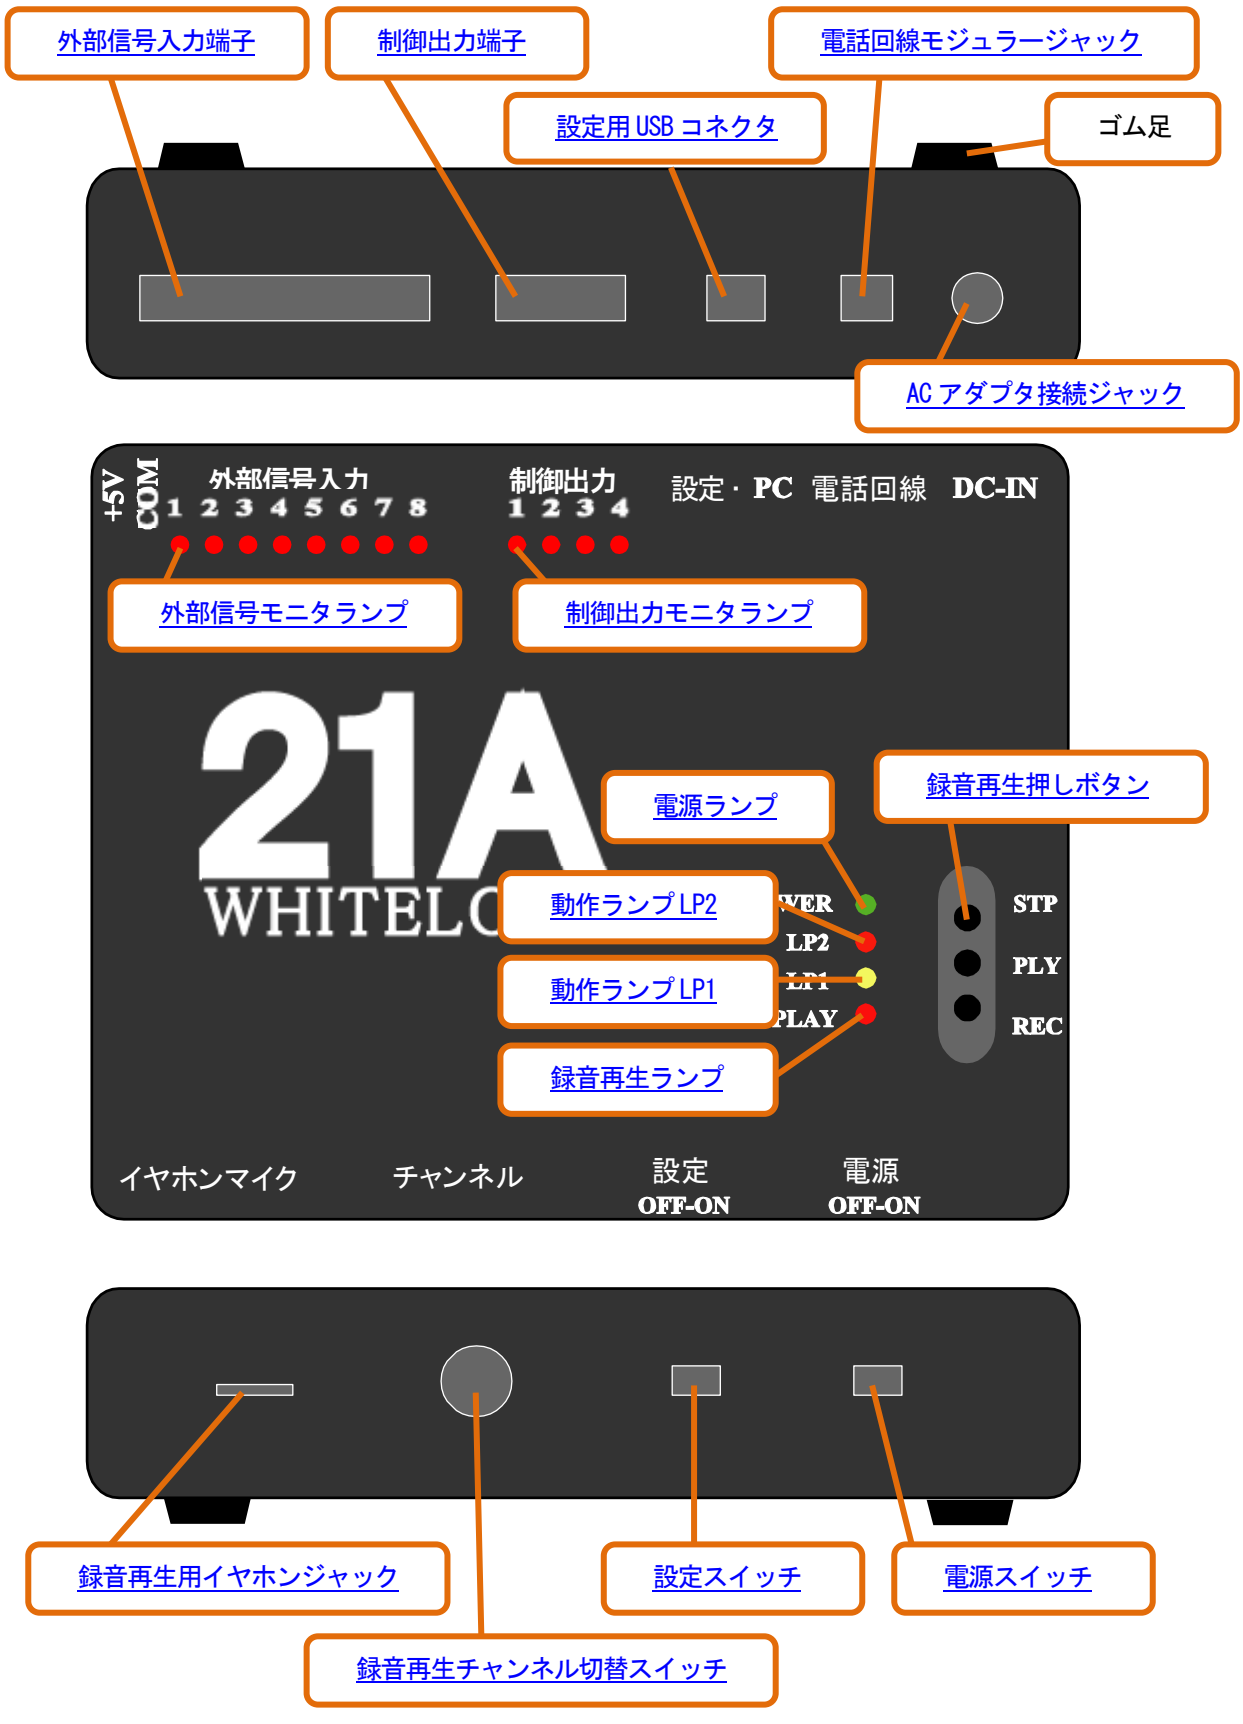

動作設定

WL21A_RN は、ご利用の前に通報動作に必要な条件や電話番号などを登録しておく必要があります。この登録は、パソコンに「設定ソフトウェア(Windows XP/7/8 用)」と USB ドライバをインストールしたもので行います。設定ソフトウェア、USB ドライバは弊社ホームページからいつでもダウンロードできます。
ご自分で設定ができないときは、パソコンを持っている方にお願いするか、弊社に設定をご依頼ください。また、御購入後の設定変更も承ります（どちらも有料で、別途送料が必要です）。

設定ソフトのインストール

設定ソフトをパソコンにインストールするためには、インストーラーソフトを入手する必要があります。

弊社ホームページの「ダウンロード」を利用する場合

※ソフトウェアをインストールする前に、実行中のアプリケーションを全て終了して下さい。

① 弊社ホームページのトップ画面から、下記を選択します。
「ダウンロード」→「設定ソフト」→「WhiteLock21A_RN/WhiteLock21A(A タイプ専用)」（Ver2.00）
※携帯メール(SMS)通報をご使用される場合は「WhiteLock21A_RN/WhiteLock21A/WhiteLock21D」（Ver1.4.6）を選択して下さい。

② ダウンロード画面の「README.txt」を開き、インストール方法の内容を確認して下さい。

③ 「設定ソフトダウンロード」をクリックします。
※パソコンに保存した後にセットアップを行う場合
「保存」ボタンを選択すると、「名前を付けて保存」の画面が表示されます。パソコンの適当なフォルダ（C:¥TMP など）を指定し、「保存」ボタンをクリックします。
保存先のフォルダ内の[WL21Vxxx.EXE]（xxx はバージョン番号が入ります）をダブルクリックするとセットアップが始まります。

※パソコンに保存せずにインストールを開始する場合
「実行」ボタンを選択します。ここで「発行元を検証できませんでした･･･」が表示されたら「実行」を選択します。「セットアップファイルの解凍を始めますか?」に対して「はい」をクリックします。
解凍先のフォルダを聞いてきますので、パソコンの適当なフォルダ（C:¥TMP など）を指定して「OK」ボタンをクリックします。しばらく待つと、セットアップが始まります。

④ セットアップは15ページ「設定プログラムセットアップ」から参照下さい。

CD-R からインストールする場合

※ソフトウェアをインストールする前に、実行中のアプリケーションを全て終了して下さい。

【 Windows7 でインストールする場合 】
CD-R を DVD-RW に入れると、自動再生画面が出ます。
「フォルダを開いてファイルを表示･･･」を選択し、「WL21_Vxxx.EXE」（xxx はバージョン番号が入ります）をダブルクリックします。
14ページの『セットアップファイル解凍』の画面が出ます。

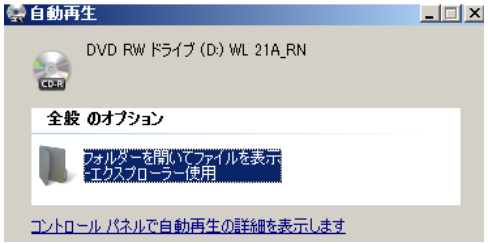

【 Windows XP　でインストールする場合　】
[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行(R)]を選択します。

「ファイル名を指定して実行(R)」のウィンドウが表示されたら、「参照」をクリックします。
「ファイルの場所」で「マイコンピュータ」を選択し、その中にある DVD-RW ドライブを開き、「WL21_V xxx.EXE」（xxx はバージョン番号が入ります）を選択して開きます。
「名前」に場所の指定をしたら「OK」をクリックします。

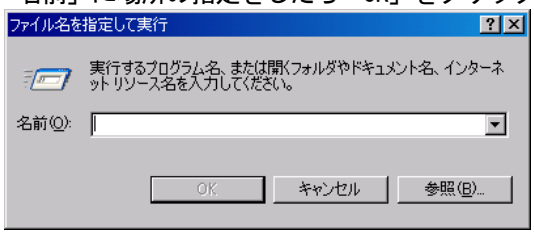

「OK」ボタンをクリックしてからしばらくすると次の画面が表示されます。

セットアップファイルの解凍

セットアップファイルの解凍を開始するか聞いてきますので、「はい」をクリックします。

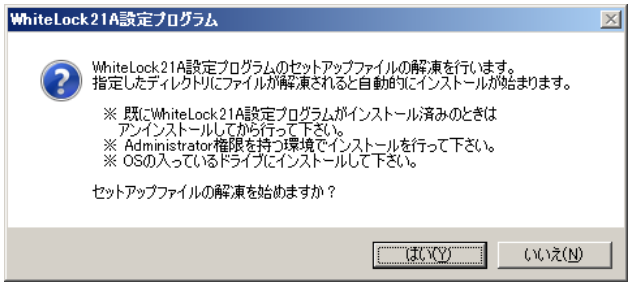

解凍先を聞いてきますので適当なフォルダを指定します。
下記の例では「C：¥TMP」としています。

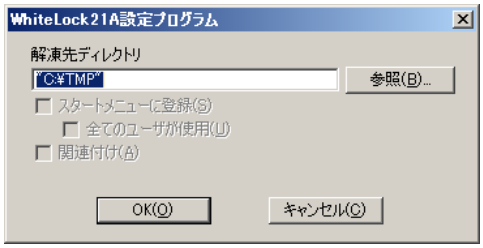

設定プログラムセットアップ

以下が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

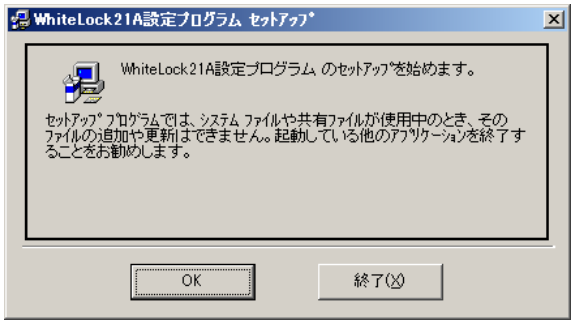

[OK]ボタンをクリックすると下記の画面が表示されます。
インストール先のディレクトリを変更したい場合は、[ディレクトリ変更(C)] ボタンをクリックして変更します。
※インストール先のフォルダは、必ず OS 直下のフォルダを指定します。
設定ソフトウェアをインストールするディレクトリを指定して大きなボタンをクリックします。

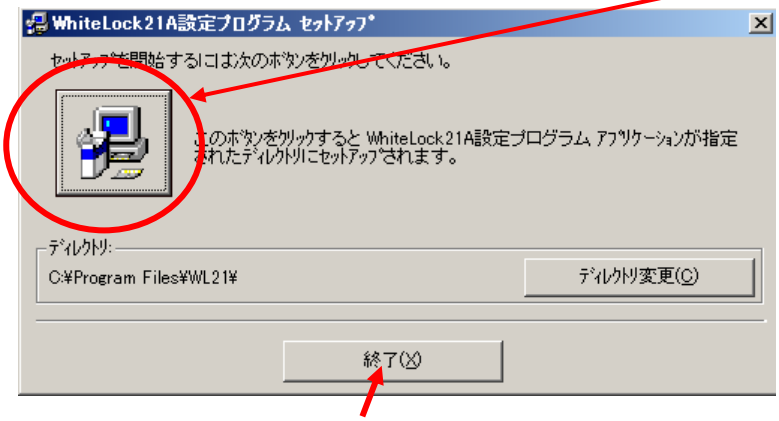

インストールを中断しない限り、[終了(X)] ボタンをクリックしないで下さい。
このボタンをクリックすると、インストールせずに終了してしまいます。

セットアップが終了すると完了画面が表示されます。
[OK]ボタンをクリックし、パソコンを再起動させて下さい。

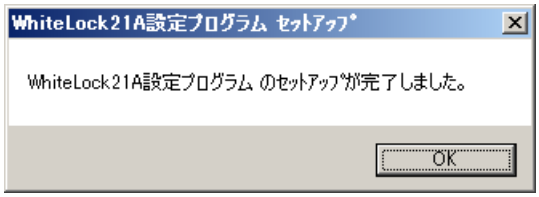

USB ドライバのインストール

設定ソフトで設定した内容を本体に転送するには専用のデバイスドライバのインストールが必要です。
※ドライバをインストールする前には、実行中のアプリケーションを全て終了して下さい。

弊社ホームページの「ダウンロード」を利用します

① 弊社ホームページのトップ画面から、下記を選択します。
「ダウンロード」→「設定ソフト」→「USB ドライバ」

② 「USB ドライバのインストール方法 PDF」を選択し、内容を確認して下さい。
※インストール方法は紙に印刷して、お手元に置いた状態でのインストールをおすすめします。
※このインストール方法の説明(PDF 形式)は、表示された画面の「ファイル」－「名前を付けて保存」で任意のフォルダに保存しておくことが出来ます。

インストール時には WhiteLock21A_RN 本体と付属の USB 通信ケーブルが必要です。この時、本体に AC アダプタは接続しません。

Windows7、Windows8 での自動インストール

ダウンロード画面の「USB ドライバのインストール方法 PDF」を参照下さい。
※自動インストールは、パソコンがインターネット高速回線(光回線又は ADSL 回線)に接続されていなければ出来ません。

設定に使用するパソコン

設定を行う場合、以下の仕様のパソコンが必要です。

・CPU	Pentium150MHz 以上
・OS	日本語　Windows XP、Windows 7、Windows 8
・ハードディスク	インストールに 7M バイト程度の空きエリアが必要
・メモリ	実装メモリ 64M バイト以上
・モニタ	解像度 800×600 ドット以上が表示可能なカラーディスプレイ
・ビデオカード	800×600 ドット以上で、256 色以上が表示可能なもの
・USB ポート	USB ケーブル（設定内容を本体に転送する時に使用） ※USB ケーブルは本製品に付属しています

＊　記載の無い OS で動作する場合もございます。
＊　Windows98、WindowsMe、Windows2000 のサポートは終了しました。
＊　既にインストール済みのソフトウェアやハードウェアの設定、その他の状況により、設定ソフトが正常に動作しない場合もあります。
＊　弊社ホームページからWL21A設定ソフトウェアとUSBドライバをインストールしてからご使用下さい。

設定ソフトウェアの起動

[スタート]メニューから[プログラム]の[WhiteLock21A 設定]を選択して設定ソフトウェアを起動して下さい。
※WhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 の場合は「設定機種の選択」が表示されますので、「WhiteLock21A の設定」を選択します。

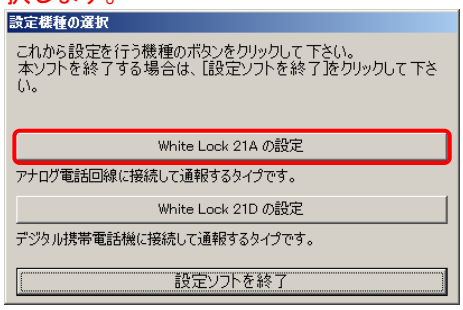

★WhiteLock21 設定ソフト画面について★
Ver2.00 と Ver1.4.6 では、画面が一部分異なります。本文中の画面にバージョンの記載が無い場合は、共通の画面となります。

「WL21A_RN」の設定画面は、「通報先の設定」「全体の設定」「送信メッセージ編集」の 3 つがあります。中央上の「タブ」をクリックして 3 つの画面を切り替えます。

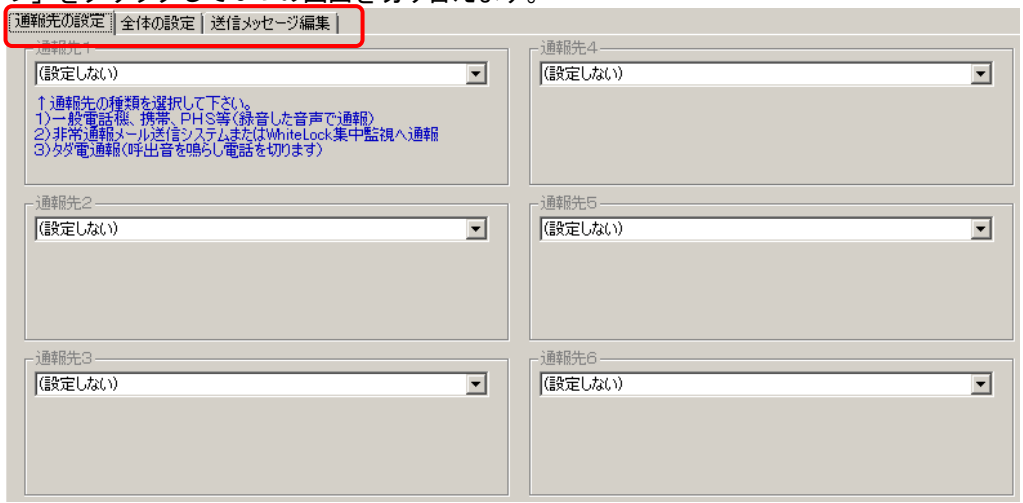

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver2.00 です。

画面の各設定項目上にマウスポインタを移動させると、項目毎の説明が表示されます。
＊[通報先の電話番号] は必須入力です。未入力の場合や、間違った入力がある場合は、赤い文字で表示されます。
＊[通報先の設定]タブで通報先に「非常通報メール送信システムまたは WhiteLock 集中監視へ通報」(Ver2.00 の場合) または「携帯メール（携帯電話に文字メッセージで通報）」(Ver1.4.6 の場合）が選択されていなければ[送信メッセージ編集]タブを選択できません。
＊「WL21A_RN」への転送は何回でも行えますので、最初は練習のつもりで色々と変えて転送してみてください。

通報先の設定

通報先を最大 6 ヶ所まで指定できます。

・WhiteLock21 設定ソフト Ver2.00 の場合
通報先毎に「音声で通報」「タダ電通報」「非常通報メール送信システムまたは WhiteLock 集中監視へ通報」を選択出来ます。

・WhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 の場合
通報先毎に「音声で通報」「タダ電通報」「携帯メール（携帯電話機に文字メッセージで通報）」を選択出来ます。

通報先の種別

- 録音した音声で通報する場合は、「一般電話機・携帯・PHS 等（録音した音声で通報）」を選択します。
- 「メール送信システム」を利用して E メール通報する場合は「非常通報メール送信システムまたは WhiteLock 集中監視へ通報」（Ver2.00 の場合）、または「携帯メール（携帯電話機に文字メッセージで通報）」（Ver1.4.6 の場合）を選択します。
- 携帯メール(SMS)で通報する場合は、「携帯メール（携帯電話機に文字メッセージで通報）」（Ver1.4.6 のみ）を選択します。
- WhiteLock 集中監視へ通報する場合は「非常通報メール送信システムまたは WhiteLock 集中監視へ通報」(Ver2.00 の場合）、または「携帯メール（携帯電話機に文字メッセージで通報）」（Ver1.4.6 の場合）を選択します。
- 呼出音を鳴らしてすぐ電話を切る場合は、「タダ電通報（呼出音を鳴らし電話を切ります）」を選択します。
- 設定しない場合は「（設定しない）」を選択します。

下図の下矢印（▼）をクリックすると一覧が表示されます。

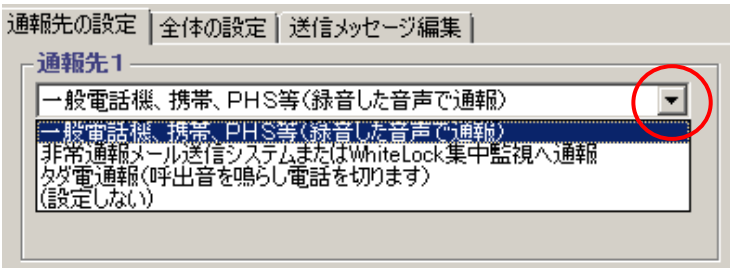

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver2.00 です。

通報する順番は通報先 1、通報先 2、…通報先 6 となります。全ての通報先を「（設定しない）」にすると、どこにも通報しません。テレコンのみ使用したい場合は全て「（設定しない）」にしておきます。

※初期状態は全て「（設定しない）」になっています。

※通報先 1 から順に設定して下さい。

下記のような設定では、正常動作しないおそれがありますのでご注意下さい。

・通報先 2 以降から設定した場合

・通報先 1 から最後の通報先までの間に「（設定しない）」を入れた場合

通報先の電話番号

- 通報したい一般回線電話機、携帯電話、PHS の電話番号を入力します。
- 通報先 1 カ所につき最大 24 桁まで入力できます。
- 電話番号に、市外局番が必要な時は必ず入力してください。
- 入力の際に、ハイフン（－）は入れないで番号部分のみ入力します。
- PBX 交換機の内線へ通報するときは、内線番号を入力します。
- ダイヤル回線の場合は「＃」 や「＊」 は使用できません。
- 発信者番号を通知する場合は、電話番号の先頭に「186」を入力します。

外線発信番号

下図は 0 発信して XXXX-XXXX へ音声通報します。

コンマ（,）1 つにつき 0.5 秒の待ち時間が設定出来ます。

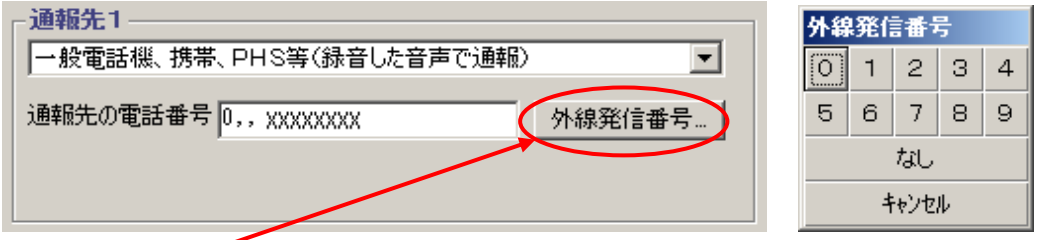

「外線発信番号…」ボタンをクリックすると、右図の「外線発信番号」が表示されます。

・0 をクリックすると「0,,」が入力されます。

・「なし」をクリックすると、入力されたものが削除されます。

・「キャンセル」をクリックすると、何も変更せず「外線発信番号」が閉じます。

※外線発信番号をダイヤルした後の待ち時間が 1 秒では足りない場合はコンマ(,)を必要なだけ入力してください。

※コンマ(,)1 つにつき 0.5 秒づつ待ち時間が長くなります。「0,,,,XXXXXXXX」とすると 2 秒の待ち時間になります。

音声通報する場合

音声メッセージで通報する場合、「一般回線、携帯、PHS 等（録音した音声で通報）」を選択します。
下図は XX-XXXX-XXXX へ音声通報します。

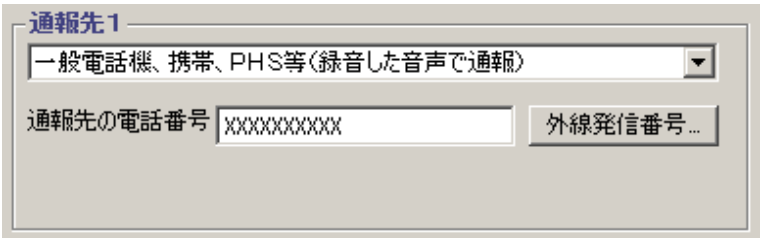

下図は通報先に内線番号がある場合です。
XX-XXX-XXXX へダイヤル後 2 秒後に XXXX（内線番号）へ音声通報します。
コンマ（,）1 つにつき 0.5 秒の待ち時間が設定出来ます。

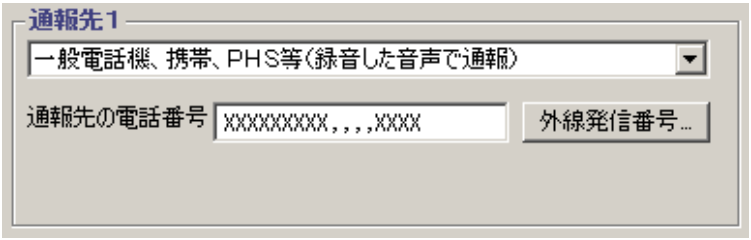

タダ電通報する場合

発信者番号通知で通報する場合、「タダ電通報（呼出音を鳴らして電話を切ります）」を選択します。
下図は XX-XXXX-XXXX へタダ電通報します。

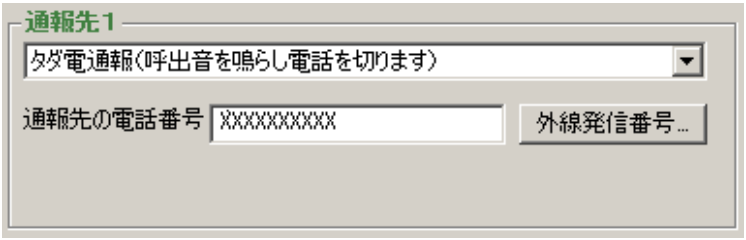

携帯メール(SMS)通報する場合

携帯電話機へ SMS メール通報する場合、「携帯メール（携帯電話機に文字メッセージで通報）」を選択します。
下図は XXX-XXXX-XXXX へ SMS メール通報します。（注：設定ソフト Ver1.4.6 のみ設定が可能です）

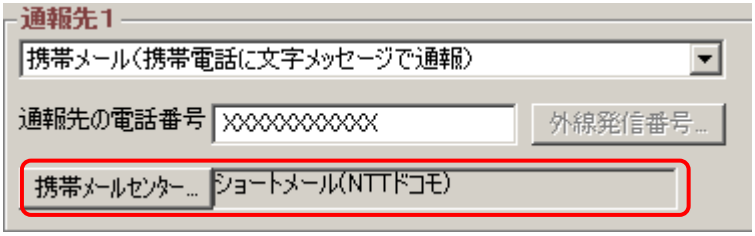

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 です。

「携帯メールセンター」をクリックし「携帯メールセンター設定」画面で「ショートメール（NTT ドコモ）」を選択し「OK」をクリックします。
※「スカイメール・・・」等が表示されますが、サービスが終了している為ご使用頂けません。

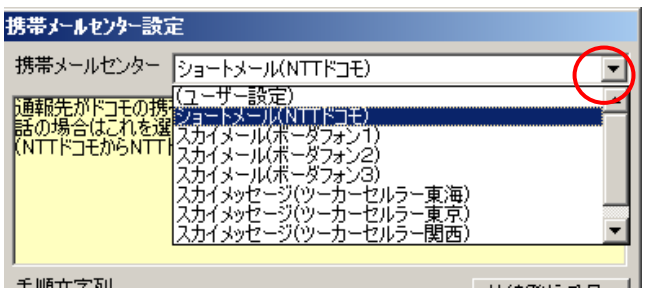

※通報先の携帯電話機はドコモに限ります。また、通報先は SMS 受信を許可する設定を行って下さい。
※設定後は、必ず通報先で SMS メールの受信を確認して下さい。通報先を変更した場合なども、必ず受信の確認をして下さい。
※通報先の携帯電話機がドコモ以外への変更や、SMS 受信拒否の設定にした場合は、速やかに設定を変更するか、SMS 受信を許可してもらうようにして下さい。
※WL21A_RN を接続する電話回線の契約が NTT 以外の場合、SMS センターに接続出来ない場合があります。
注）SMS メールを受信できない通報先に対する、SMS メール通報によって発生した多額の電話代請求について、弊社は一切その責任をおいかねますので、予めご了承下さい。

外線発信番号が必要な場合
外線発信番号が必要な場合は、「携帯メールセンターの設定」にある「外線発信番号」で入力出来ます。

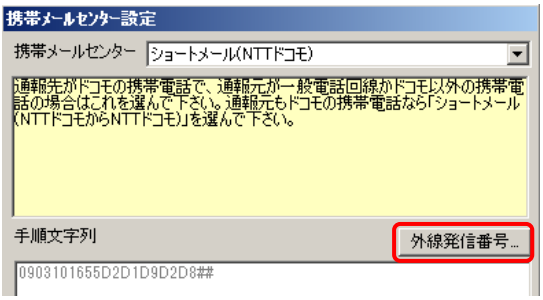

PBX（内線交換機）からの発信の場合
ショートメッセージセンターへメッセージを送信する場合、PBX(内線交換機)と一般回線では、電話を掛け始めてから回線に繋がるまでの時間が異なります。その為、PBX(内線交換機)の場合、ショートメッセージセンターが送信メッセージをうまく受け取れないことがあります。
【　確認方法　】
まず実際に、ショートメッセージセンター（0903101655）へ電話を掛けて回線に繋がる時間を計ります。15 秒以内に回線が繋がれば、設定の変更は必要ありません。15 秒以内に繋がらない場合は、20 秒に変更が必要です。
【　設定方法　】
メッセージを送信するタイミングは「携帯メールセンターの設定」で調整します。
「携帯メールセンター」を「（ユーザー設定）」を選択します。
「手順文字列」に「0903101655D2D2D9D2D8##」と入力します。
「手順詳細」で内容を確認し「OK」をクリックして設定完了です。
※必ず実際に、何度か通報させてみて、きちんと受信されるか確認して下さい。

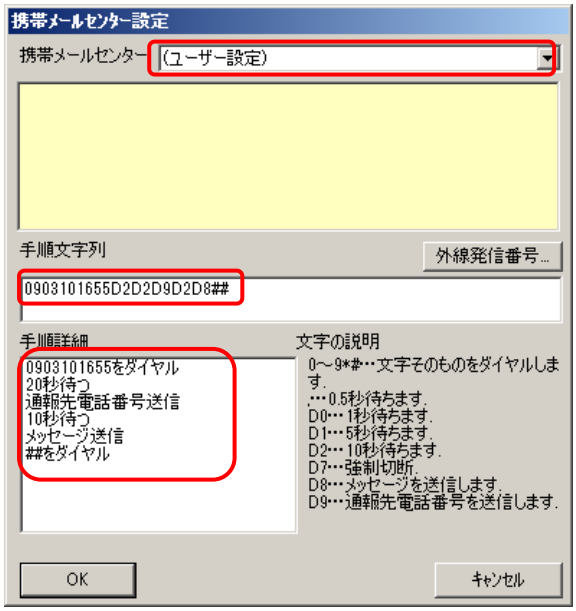

メール送信システムへ通報する場合

「メール送信システム」を利用すると、E メール通報が可能です。システムの詳細については、ホームページを参照下さい。

・「メール送信システム」の設定は通報先 1 に設定されることを推奨します。
・「全体の設定」の「通報を終了する条件」は「全ての通報先に通報出来たら終了」にチェックを入れます。
・通報先 2 以降に音声通報を設定されておくと、メール送信システム異常時に安心です。この場合、「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」の選択は出来なくなります。

「メール送信システム」をご使用される場合は、ユーザー登録シートによる登録が必要です。

※ユーザー登録シートは、ホームページの「メール送信システム」内にある「利用契約」より「同意してユーザー登録へ」へ進みますと、ダウンロード画面が表示されます。
※登録方法は登録シートに記載されています。
注）WL21A_RN を NTT の「ひかり電話（光 IP 電話）」に接続している場合は、「メール送信システム」への通報は出来ません。

【　設定ソフト Ver2.00 の場合　】
通報先の種類で「非常通報メール送信システムまたは WhiteLock 集中監視へ通報」を選択してください。
「通報先の電話番号」へは「18605055025281」を登録します。
「データ送信設定」をクリックするとセンターの選択画面が出てきますので、「非常通報メール送信システム」を選択します。

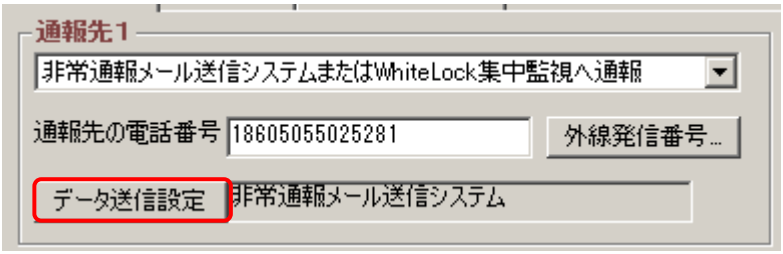

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver2.00 です。

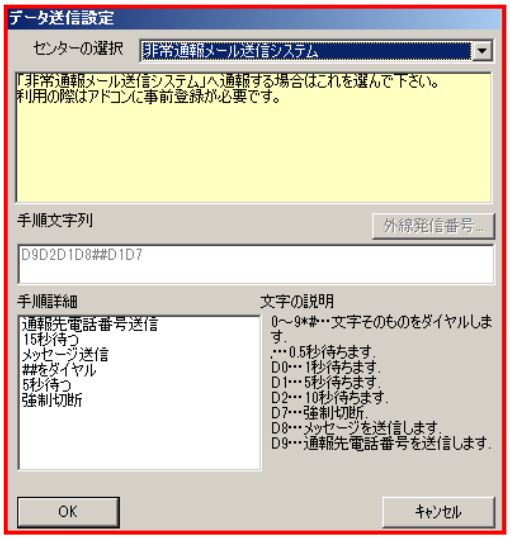

注）ISDN や IP 電話などのルーターによっては、上手く動作しない場合があります。「データ送信設定」で待ち時間を変更する事で、動作する場合があります。
「センター選択」で「（ユーザー設定）」を選択し、「手順文字列」に「D9D2D2D8##D1D7」と設定すると待ち時間が 20 秒になります。

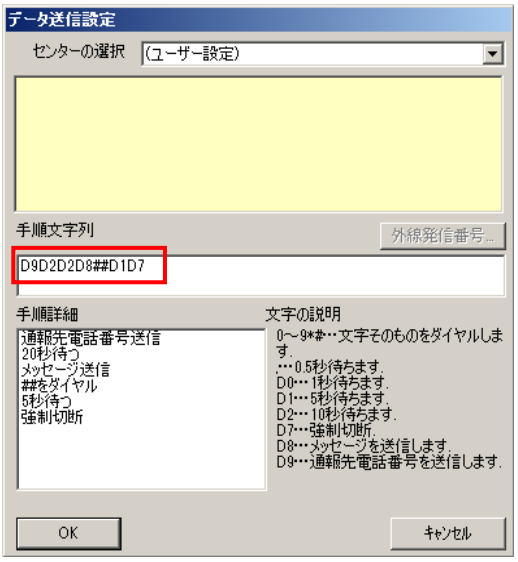

【　設定ソフト Ver1.4.6 の場合　】
通報先の種類で「携帯メール（携帯電話機に文字メッセージで通報）」を選択します。
「通報先の電話番号」へは「18605055025281」を登録します。
「携帯メールセンター」をクリックすると携帯メールセンターの選択画面が出てきますので、「（ユーザー設定）」を選択します。

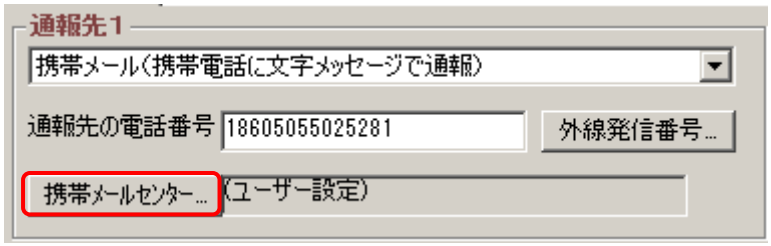

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 です。

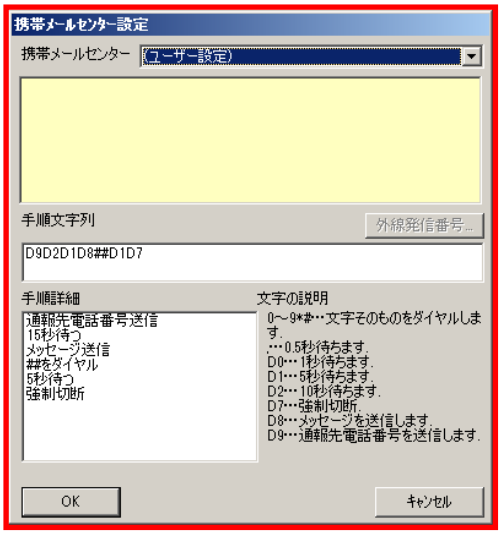

注）ISDN や IP 電話などのルーターによっては、上手く動作しない場合があります。「携帯メールセンター」で待ち時間を変更する事で、動作する場合があります。
「携帯メールセンター」で「（ユーザー設定）」を選択し、「手順文字列」に「D9D2D2D8##D1D7」と設定すると待ち時間が 20 秒になります。

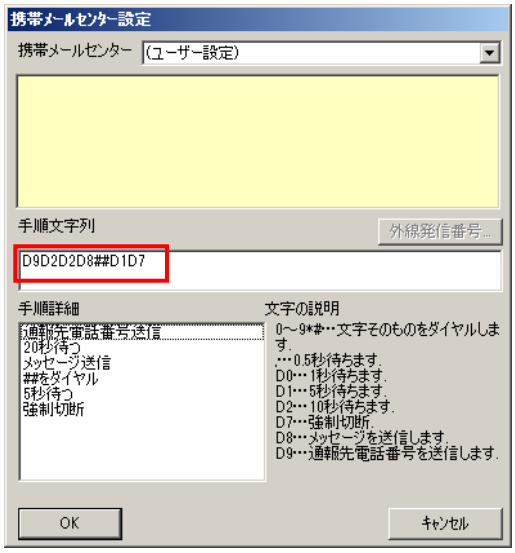

WhiteLock 集中監視専用モデムへ通報する場合

通報先の種類で「非常通報メール送信システムまたは WhiteLock 集中監視へ通報」または「携帯メール（携帯電話機に文字メッセージで通報）」を選択してください。
集中監視を行う電話番号 XX-XXXX-XXXX へ通報します。
「データ送信設定」「携帯メールセンター」は、それぞれ「WhiteLock 集中監視」を選択します。

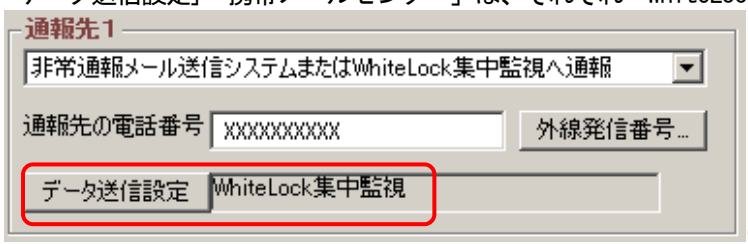

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver2.00 です。

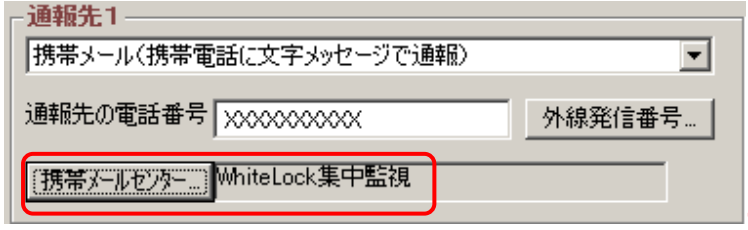

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 です。

全体の設定

全体の設定は 2 つ目のタブをクリックすると表示される下図の画面で行います。

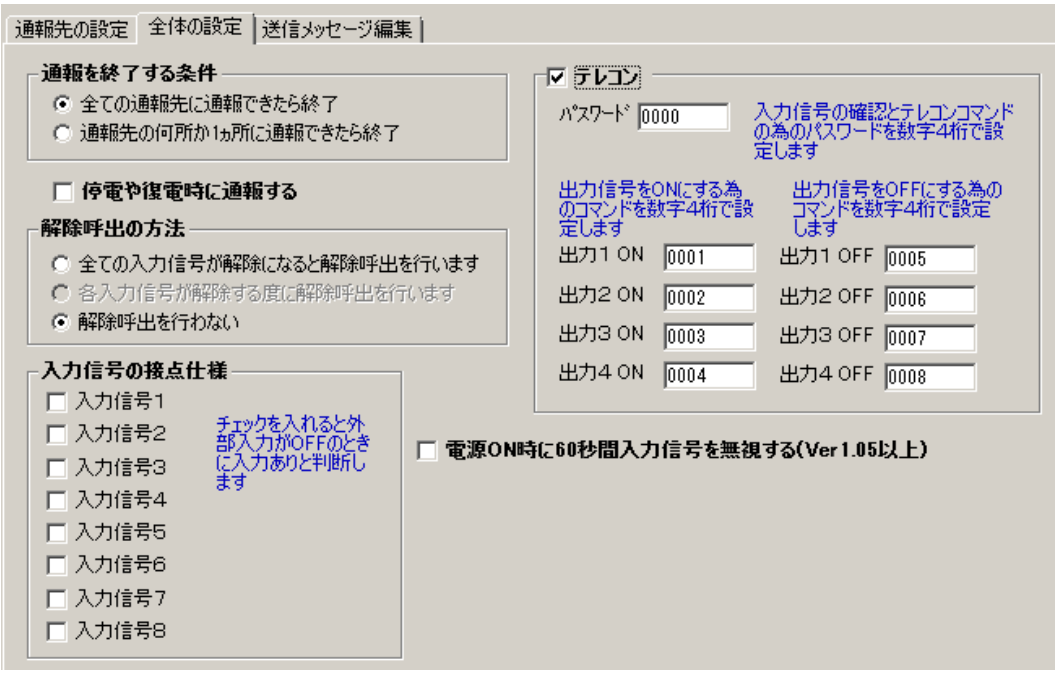

通報を終了する条件

通報先が 1 ヶ所の場合は、設定出来ません。
詳細は40ページの「複数の通報先を終了する条件」を参照下さい。

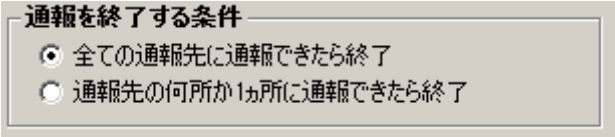

停電や復電時に通報する

□内にチェックを付けると停電や復電時に通報するようになります。
詳細は39ページの「停電時発信」を参照下さい。



解除呼出の方法

入力信号が解除されたとき（機器の故障やセンサーの信号が「なし」の状態になったとき）に通報する方法を、ここで選択します。
呼出方法についての詳細は37ページの「呼出の種類と通話料金」を参照下さい。

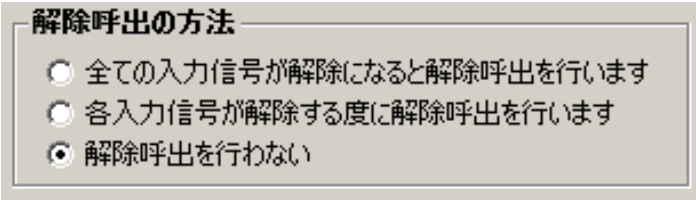

※「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」は通報先がすべて「非常通報メール送信システムまたは WhiteLock 集中監視へ通報」を設定してある場合のみ選択できます。
※1 ヶ所でも音声通報かタダ電通報が設定してあると選択できません。
※「全ての入力信号が解除」の状態は、下記「入力信号の接点仕様」に準じます。

入力信号の接点仕様

各入力信号の接点仕様を設定します。
□内チェックを入れないと、a 接点仕様になります。
□内チェックを入れると、b 接点仕様になります。

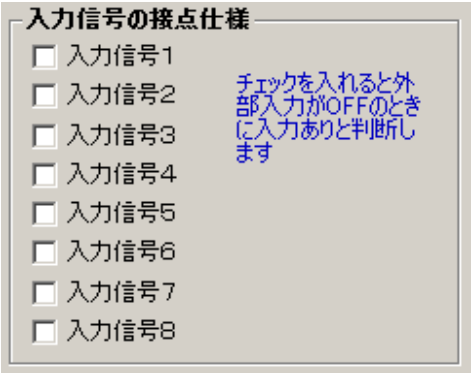

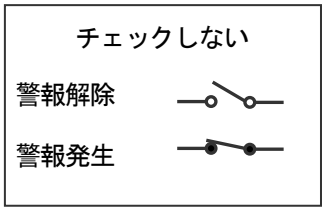

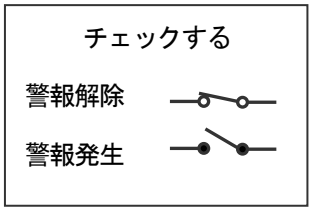

・「警報発生」のときに短絡する信号を出力する場合はチェックを入れません。
（a 接点/ノーマル・オープン接点/メイク接点など）
・「警報発生」のときに開放する信号を出力する場合はチェックを入れます。
（b 接点/ノーマル・クローズ接点/ブレーク接点など）
※初期値ではチェックは付いていません。（a 接点）
※本体の入力信号モニタランプは、**外部信号が短絡した時に点灯します**。
※b 接点（チェックを入れた場合）の警報発生時の入力信号モニタランプは消灯状態です。警報解除時に点灯します。

テレコン

テレコンを使用するにはここにチェックを付けます。

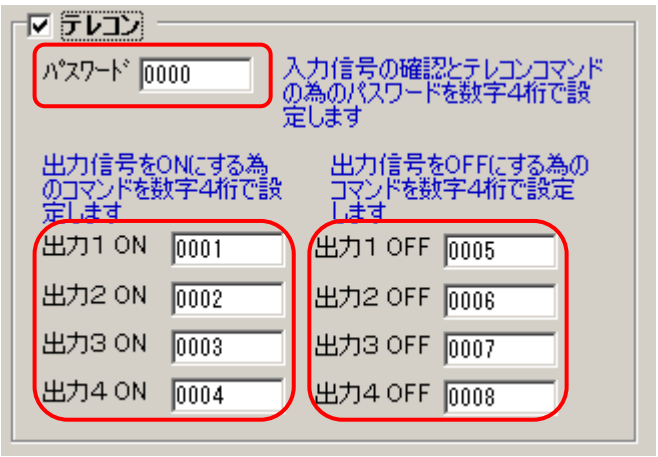

・テレコンを使用しない場合はチェックを外してください。WL21A_RN に電話をかけても着信しません。
・パスワードの欄には認証に必要なパスワードを 0～9 の数字 4 桁で指定します。
・出力信号を ON、OFF にする為の出力コマンドを 0～9 の数字 4 桁で指定します。全てのコマンドはそれぞれ違う 4 桁の数字を指定します。
※一つの電話回線で電話機と WL21A_RN を使用する場合は、テレコンのチェックは外して下さい。チェックを付けますと、外部からの電話を WL21A_RN が自動着信してしまい、電話機で受信出来きません。
※同じコマンドがあるとエラーとなります。
※使用しない出力信号でもコマンドは設定してください。
※テレコンについての詳細は42ページの「テレコン」を参照下さい。

電源 ON 時に 60 秒間、入力信号を無視する

□内にチェックを付けると、電源スイッチを入れたときに 60 秒間 LP1 が低速点滅します。
この間、入力信号が ON/OFF して通報しません。着信もしません。
※「検知センサーCM-02」を使用される場合はチェックを入れてください。



送信メッセージの編集

送信メッセージの編集は3つ目のタブをクリックすると表示される下図の画面で行います。
※使用出来ない文字を入力した場合、正常に通報出来ません。
※メッセージ内容が1種類しか入力出来ない為、文字メッセージ通報（SMS・WhiteLock 集中監視・メール送信システム）はどれか1つのみご使用出来ます。

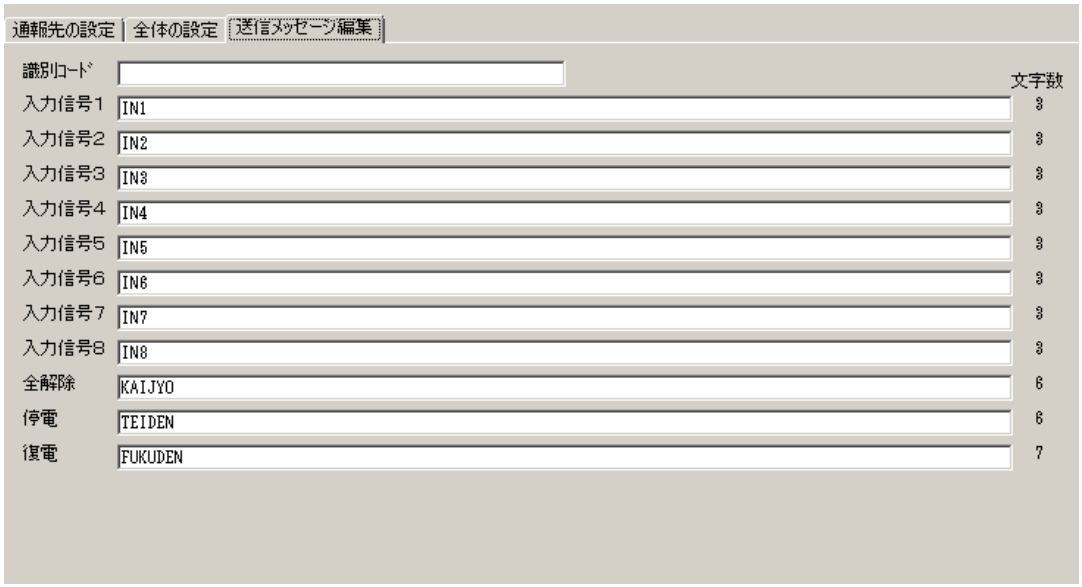

※画面はWhiteLock21 設定ソフト Ver2.00 です。

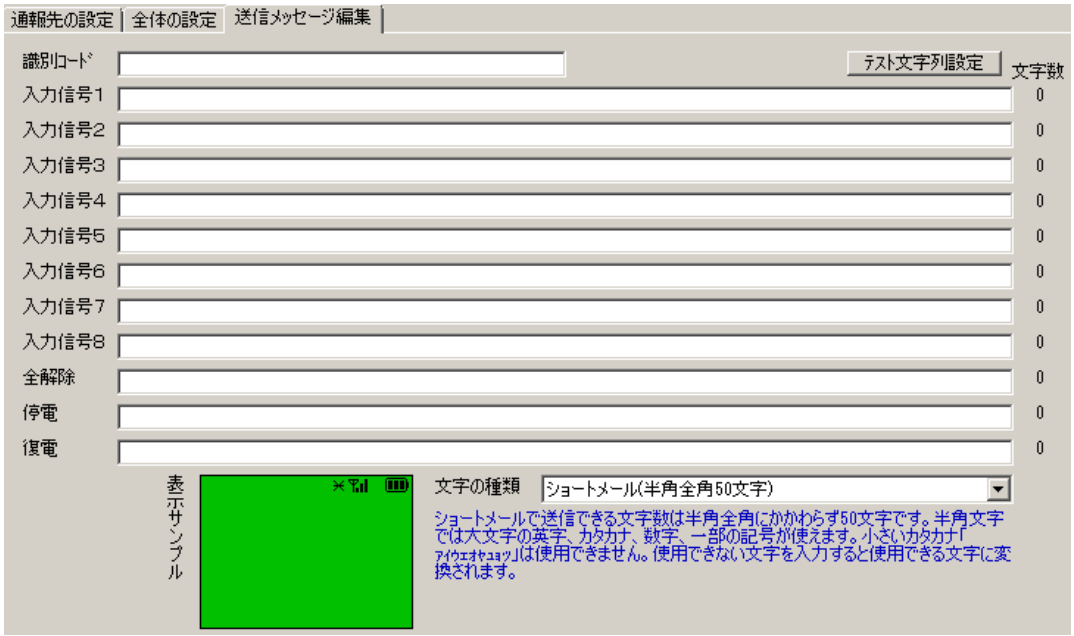

※画面はWhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 です。

携帯メール(SMS)通報する場合

SMS メールで送信出来る文字数は、半角全角にかかわらず50文字です。
文字の種類は「ショートメール（半角全角50文字）」を選択して下さい。
※文字の種類には「スカイメール」や「スカイメッセージ」の表示がありますが、サービス終了の為ご使用頂けません。

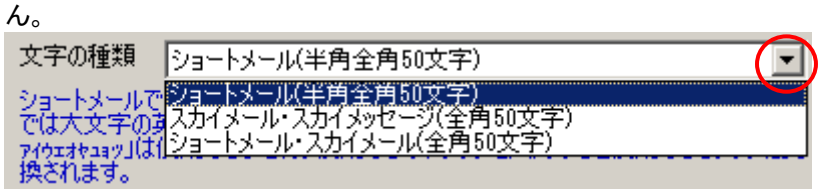

※画面はWhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 です。

識別コードには、場所や機器の名前を入れます。識別コードの後に「)」が付きます。
※「フリーメッセージ」と「区点コード」が使用できます。
※全角文字・小さいカタカナ「ｱｲｳｴｵｬｭｮｯ」は使えません。



「表示サンプル」には、カーソル位置があるメッセージ内容の受け取り時のイメージが表示されます。

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 です。

＊上記設定例は、「全体の設定」の「解除呼出の方法」で「解除呼出を行わない」にチェックを付けた場合です。
＊「全体の設定」の「解除呼出の方法」で「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」にチェックを付けた場合は、「警報発生」の時は「ON」が、「警報解除」の時は「OFF」がメッセージの後ろに自動的に付きます。
＊「表示サンプル」で確認しながら、各メッセージの設定を行って下さい。

メール送信システムへ通報する場合

文字の種類は「ショートメール（半角全角 50 文字）」を選択して下さい。

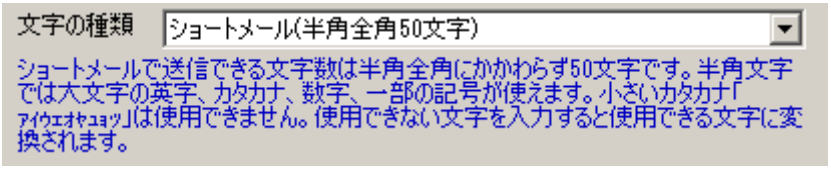

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 です。

「識別コード」へ弊社より指定するコード 3 桁を登録して下さい。
半角大文字にて、全て下記の通りに入力します。
※全角や下記以外の内容を入力しますと、システムが正常に動作しません。

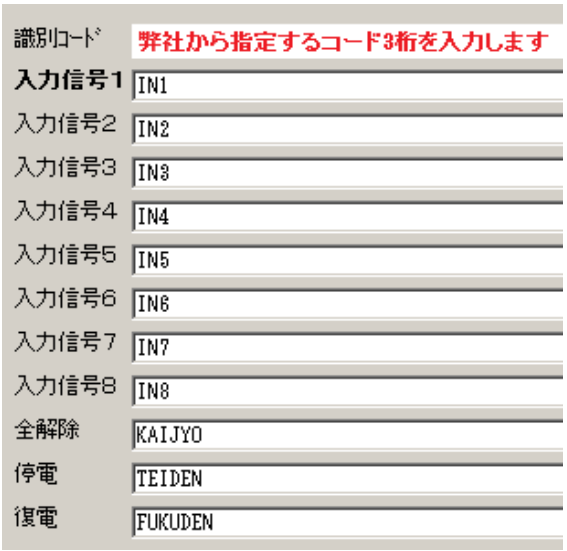

＊「全体の設定」の「解除呼出の方法」で「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」にチェックを付けた場合は、「警報発生」の時は「ON」が、「警報解除」の時は「OFF」がメッセージの後ろに自動的に付きます。

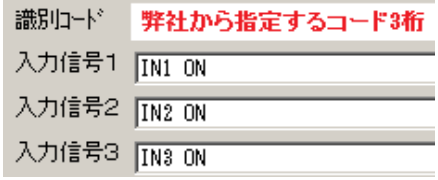

＊「全体の設定」の「解除呼出の方法」で「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」にチェックを付けていない場合は、上記の様に入力信号 1～8 には、IN〇スペース（半角）ON と入力して下さい。

WhiteLock 集中監視へ通報する場合

送信できる文字数は半角 21 文字です。大文字の英字、カタカナ、数字、一部の記号が使えます。
文字の種類は「ショートメール（半角全角 50 文字）」を選択して下さい。

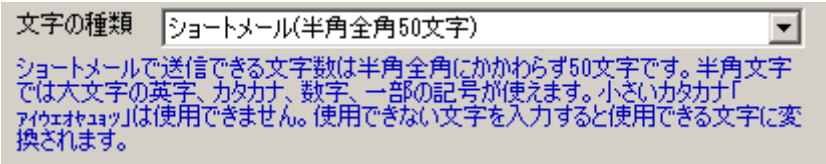

※画面は WhiteLock21 設定ソフト Ver1.4.6 です。

複数の WhiteLock（通報装置）から通報を受信した時に、通報元を特定する為に使用します。
全角や、小さいカタカナが入っていると、トーンモデムが受信出来ませんのでご注意下さい。（×ﾆｭｳﾘｮｸ　〇ﾆｭｳﾘｮｸ）

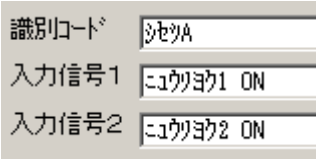

※全角文字・小さいカタカナ「ｱｲｳｴｵｬｭｮｯ」は使えません。
＊上記設定例は、「全体の設定」の「解除呼出の方法」で「解除呼出を行わない」にチェックを付けた場合です。
＊「全体の設定」の「解除呼出の方法」で「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」にチェックを付けた場合は、「警報発生」の時は「ON」が、「警報解除」の時は「OFF」がメッセージの後ろに自動的に付きます。
「表示サンプル」で確認しながら、各メッセージの設定を行って下さい。

入力信号 1～8

各入力信号が「警報発生」した時に、該当する入力信号のメッセージ内容が送信されます。
※非常通報メール送信システムの場合は、「IN1」と設定します。
※「全体の設定」タブの「解除呼出の方法」で「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」にチェックを付けていた場合、信号が「有り」になったとき「 ON 」が、信号が「無し」になったとき「 OFF 」がこのメッセージの後ろに自動的に付きます。
注）「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」にチェックを付けない場合は、「 ON 」が自動的に付かない為、ここで「 ON 」を追加して下さい。



全解除

「全体の設定」タブの「解除呼出の方法」で「全ての入力信号が解除になると解除呼出を行います」にチェックを付けていた場合に送信されるメッセージです。
※非常通報メール送信システムの場合は、「KAIJYO」と設定します。

停電・復電

「全体の設定」タブで「停電や復電時に通報する」にチェックを付けていた場合に送信されるメッセージです。
※非常通報メール送信システムの場合は、「TEIDEN」「FUKUDEN」と設定します。

文字数

メッセージを入力すると現在の文字数が表示されます。
※数字が赤く表示された場合は文字数がオーバーしている状態です。
※「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」にチェックを付けていた場合、メッセージの後ろに「 ON 」または「 OFF 」が付くため、最大文字数は通常の文字数より4文字少なくなります。

テスト文字列設定

※画面はWhiteLock21設定ソフトVer1.4.6です。

このボタンをクリックすると未入力のメッセージに全角のメッセージが設定されます。
動作チェックをするときに簡単にメッセージを設定できます。
※携帯メール(SMS)通報でしか使用できません。

	表示される全角文字
識別コード	テスト
入力信号１	入力信号１
入力信号２	入力信号２
入力信号３	入力信号３
入力信号４	入力信号４
入力信号５	入力信号５
入力信号６	入力信号６
入力信号７	入力信号７
入力信号８	入力信号８
全解除	全解除
停電	停電
復電	復電

通信ポートの確認

設定内容を転送する時に使用する通信ポートを選択します。
メニューから［通信ポート設定(0)］をクリックして、下記ウィンドウを開きます。

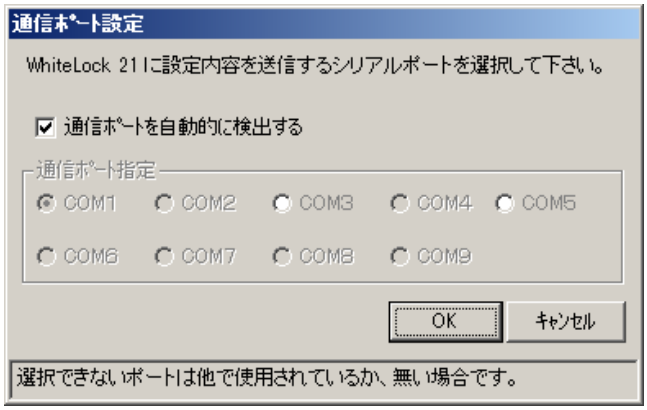

通信ポートを自動的に検出する

「WL21A_RN」に接続されている通信ポートを探して転送を行います。通常はここにチェックを付けておいてください。

通信ポート指定

「通信ポートを自動的に検出する」で転送が失敗する場合、チェックを外して「WL21A_RN」が接続されている通信ポートを選択してください。
使用出来ない通信ポートがあれば薄色で表示されて選択できない状態になります。転送に使用する通信ポートを選択したら、[OK]ボタンをクリックします。

本体とパソコンの接続

付属の「 USB通信ケーブル 」でWL21A_RNとパソコンを接続します。WL21A_RN側は「 設定・PC 」へ、パソコン側はUSBのマークがあるコネクタに接続します。

設定内容の転送

設定画面で入力が完了したら、メニューから「設定データ転送(R)」を選択して下さい。
設定画面で、入力エラーがあったときは下図のようなメッセージが表示され、設定画面上の誤りが見つかった部分にカーソルが移動します。

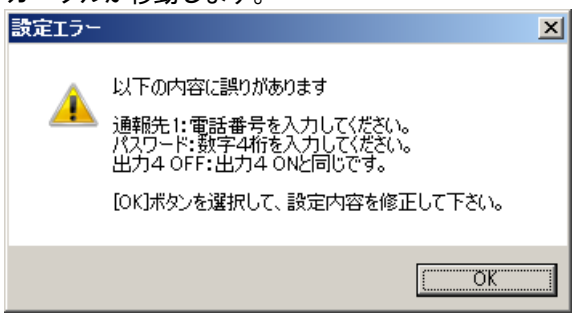

[OK] ボタンをクリックして、誤りが見つかった所を修正してから再度「設定データ転送(R)」を選択して下さい。
「設定内容の転送」画面では、製品本体に設定画面で入力された設定内容の転送作業を行います。
画面に表示される説明に従ってスイッチの操作や通信ケーブルの接続を行います。
※画面の表示される図は旧 WhiteLock21 ですので、実際の通信ケーブル位置は異なります。
※携帯電話機のプラグは WhiteLock21A_RN にはありません。
※必ず AC アダプタから電源供給をしながら転送して下さい。

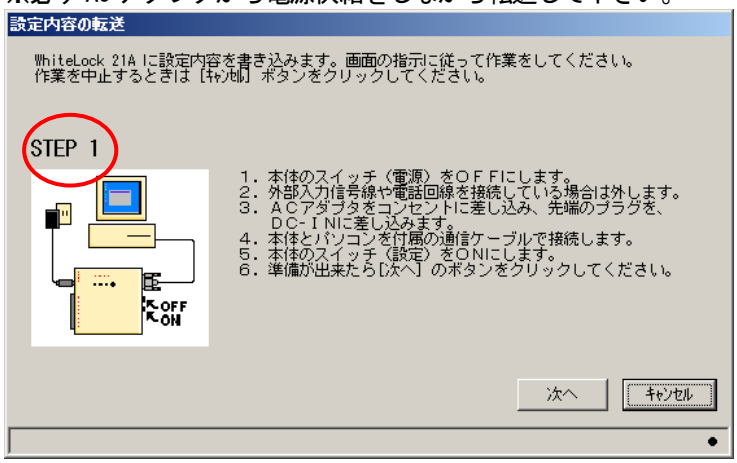

本体の「設定」スイッチを ON にして、「次へ」のボタンをクリックします。

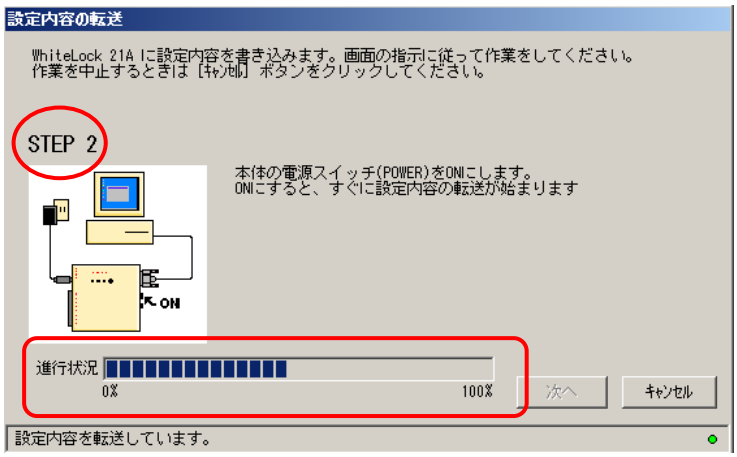

画面の指示に従って操作すると自動的にデータの転送が開始され、進行状況が表示されます。
※本体の電源をすぐに ON にすると、転送出来ない場合があります。STEP2 の画面では、数秒待ってから電源スイッチを ON にして下さい。（USB の場合、パソコンが接続された機器を認識するのに時間が掛かる為です）
※電源スイッチを ON にしても表示されない場合は、転送がうまくいかない状態です。転送が出来ない場合は、31ページを参照下さい。
※進行状況が 100%になるまでは、電源スイッチを切ったり、USB ケーブルを抜いたりしないで下さい。

転送はすぐに終わります。転送が終わると下図のようになります。

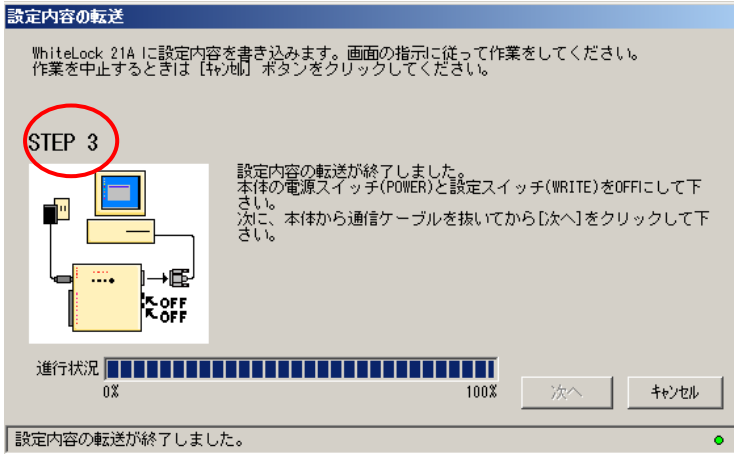

転送が終了し、USB 通信ケーブルのコネクタを抜くと「次へ」のボタンが使えるようにになります。
「次へ」ボタンをクリックすると、最後に確認画面が表示されます。

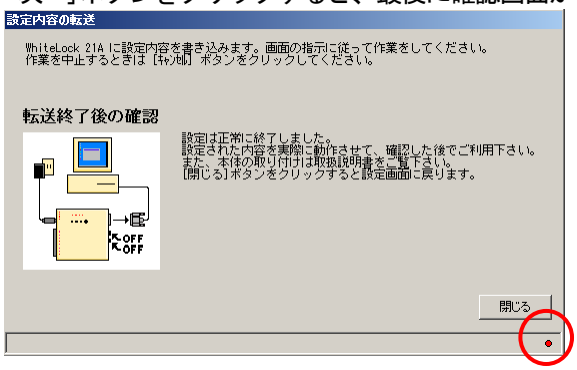

USB 通信ケーブルを本体から外すと緑から赤へ変わります。
「閉じる」をクリックすると転送作業が終了し、設定画面に戻ります。

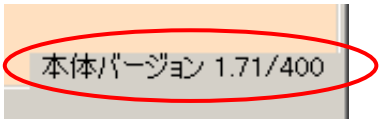

設定内容を転送したときや本体から設定内容を読み込んだときには、設定画面（右上辺り）に WL21A_RN 本体のバージョンが表示されます。

本体から設定内容を読み込む

本体に現在保存されている設定を読み込みます。本体が、どのような設定になっているか確認することができます。「ファイル(F)」メニューの「本体から設定を読み込む(R)…」を選択してください。読込を開始する画面が表示されます。

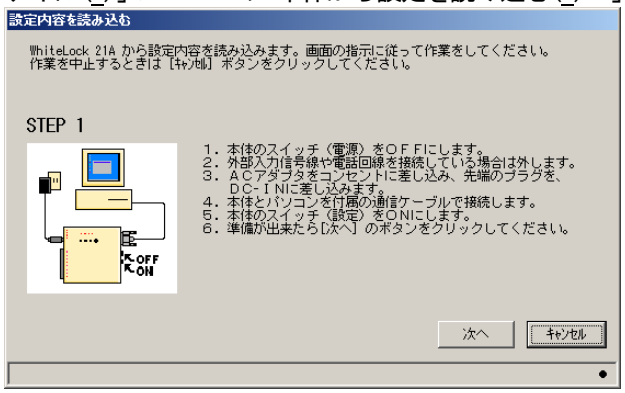

後は、画面の指示に従って操作をして下さい。手順は「設定内容の転送」と同じです。転送終了後、本体から読み込んだ設定が画面に表示されます。
※設定ソフト Ver1.4.6 以前で設定した内容を読み込む場合、「文字の種類」など互換性がない箇所がありますので、ご注意下さい。

設定内容の転送・読み込みが出来ない場合

※ここでの画面はWindowsXPの場合です

①USBドライバがインストールされているか確認して下さい。
（③でインストール済みかどうかが確認出来ます。）

②通信ポートを確認し、設定して下さい。
設定画面の「通信ポート設定(0)」をクリックします。
「通信ポートを自動的に検出する」のチェックを外し、「通信ポート指定」にある空のCOMにチェックを入れて下さい。
（使用可能なCOMのみチェックが入る様になっています。）

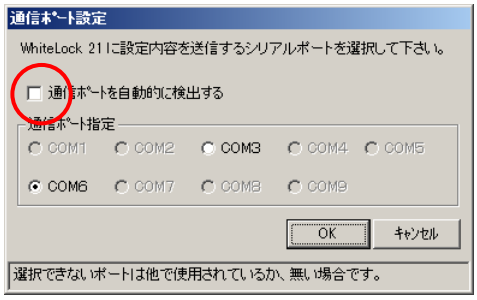

③COMポート番号を確認し、設定して下さい。
※WL21A_RNとパソコンをUSB通信ケーブルで繋いだ状態で始めて下さい。
［スタート］メニューの、［設定(S)］から［コントロールパネル(C)］の［システム］を開きます。
次に「ハードウェア」のタブをクリックし、「デバイスマネージャー」を開きます。
※Windows7の場合は、［スタート］-［コントロールパネル］-［システム］を開き、［コントロールパネルホーム］の中の［デバイスマネージャー］をクリックします。

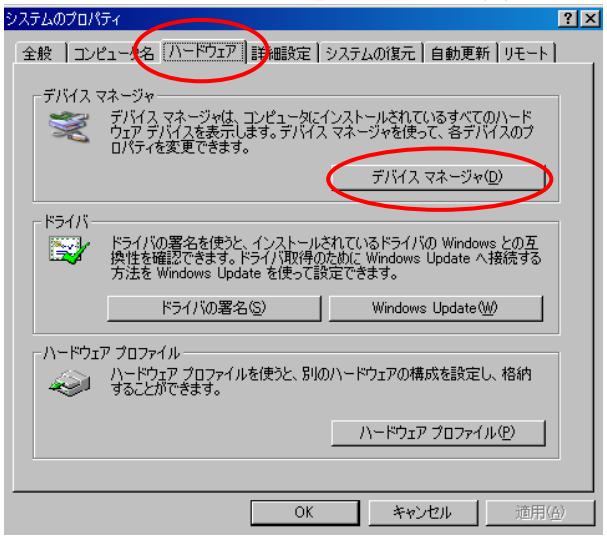

「デバイスマネージャー」の「ポート(COMとLPT)」の＋をクリックします。

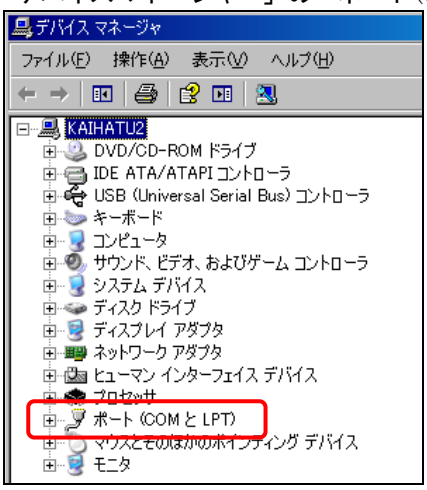

「ポート(COM と LPT)」の中に「USB Serial Port(COM○)」が表示されれば、USB ドライバがインストール済みです。
※WL21A_RN とパソコンを USB 通信ケーブルで繋がっている状態でないと表示されません。

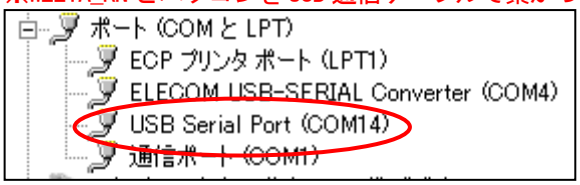

COM 番号が 1～9 以外の場合（又は、②で設定した番号と違う場合）は、「USB Serial Port(COM○)」を右クリックし「プロパティ」を開きます。

「USB Serial Port のプロパティ」の「ポートの設定（Port Settings）」タブをクリックし、「詳細設定（Advanced）」を開きます。

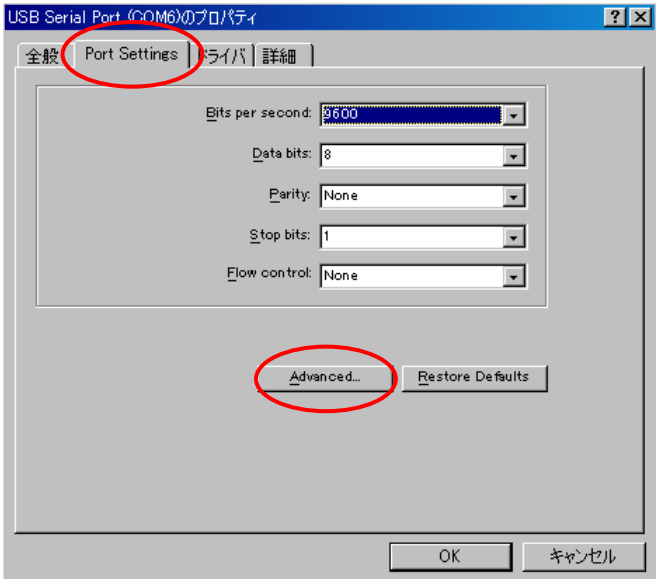

矢印をクリックし、②で設定した COM 番号を選択し「OK」をクリックします。

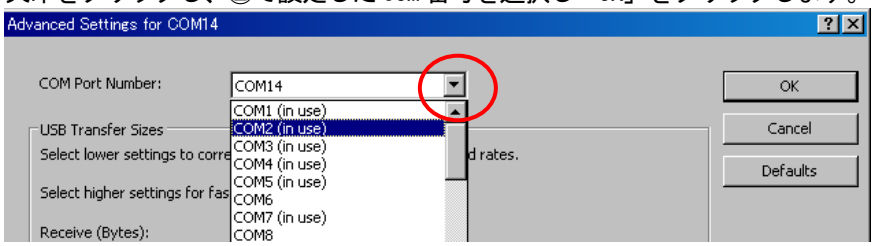

「USB Serial Port のプロパティ」も「OK」をクリックします。
「デバイスマネージャー」「システムのプロパティ」も閉じます。

①から③までの確認と設定をした後で「設定内容の転送」又は、「本体から設定内容を読み込む」を行って下さい。

※転送・読み込み『STEP2』画面で、WhiteLock21A_RN 本体の電源を入れる際、数秒待ってから電源スイッチを ON にすると、転送が出来る場合があります。（USB の場合、パソコンが接続された機器を認識するのに時間が掛かる為です）

設定内容の保存と読み込み

設定内容をファイルに保存したり、ファイルから読み込んだりするにはメニューの「ファイル(F)」から行います。

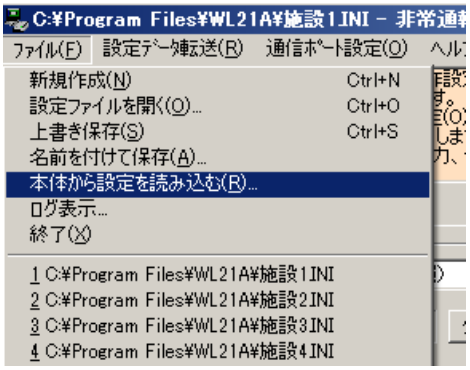

設定された内容をファイルに保存する時は、[ファイル(F)]メニューの[名前をつけて保存(A)]を選択します。保存先のフォルダ、ファイル名を指定して[保存(S)]ボタンをクリックします。保存する設定ファイルは、INI の拡張子を持つファイルとなります。

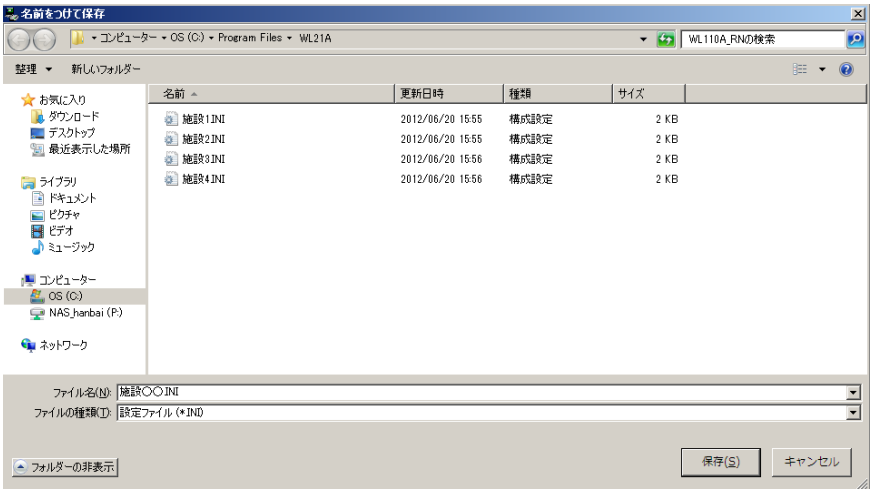

新規作成

全ての設定項目を初期状態にします。通報先は全て「(設定しない)」で送信メッセージも全て未設定にします。現在の設定が保存してなければ保存するか問い合わせます。

設定ファイルを開く

保存した設定ファイルを開く場合は、[ファイル(F)]メニューの[設定ファイルを開く(O)]を選択し、開きたい設定ファイルを選択して[開く(O)]ボタンをクリックします。
現在の設定が保存してなければ保存するか問い合わせます。

上書き保存

既に開かれているファイルに上書き保存する場合は、[ファイル(F)]メニューの[上書き保存(S)]を選択します。

名前を付けて保存

設定された内容をファイルに保存する時は、[ファイル(F)]メニューの[名前をつけて保存(A)]を選択します。

本体から設定を読み込む

30ページを参照してください。

終了

設定ソフトを終了します。

以前に編集したファイル

過去に開いたファイルの履歴を 10 個まで表示します。表示されているファイルを選択すると、そのファイルを開きます。現在の設定が保存してなければ保存するか問い合わせます。

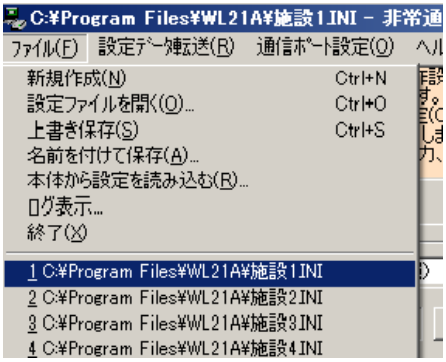

録音再生

録音再生の概要

音声録音は 16 の録音チャンネルが用意されています。各チャンネルを録音し、通報時はこれらを組み合わせて再生されます。各チャンネルの録音時間は最大 10 秒となります。
※音声通報を使用する場合は、チャンネル 0～9・A～B を録音してください。
※テレコンを使用する場合は、チャンネル C～F を録音してください。

出荷時の録音内容

出荷時は下記内容が予め録音がしてあります。

録音チャンネル 0「こちらは非常通報装置ホワイトロックです」
録音チャンネル 1「入力１」
録音チャンネル 2「入力２」
録音チャンネル 3「入力３」
録音チャンネル 4「入力４」
録音チャンネル 5「入力５」
録音チャンネル 6「入力６」
録音チャンネル 7「入力７」
録音チャンネル 8「入力８」
録音チャンネル 9「全解除」
録音チャンネル A「停電」
録音チャンネル B「復電」
録音チャンネル C 「パスワードを入力後､状態確認はシャープをテレコンの時はコメ、シャープを押してください」
録音チャンネル D「一致しません。もう一度」
録音チャンネル E「コマンドを入力し、最後にシャープを押してください」
録音チャンネル F「受け付けました」

録音内容の例

録音チャンネル 0	設置した場所や機械装置などの名前が解るような内容を録音します。 例：「こちらは××です」、「◎◎からのお知らせです」
録音チャンネル 1～8	各入力信号 1～8 に対応した通報内容を録音します。 例：「〇〇の警報が発生しました」、「〇〇の故障が発生しました」
録音チャンネル 9	全入力が解除したときに通報する内容を録音します。 例：「全ての警報は解除しました」、「全ての故障は解除しました」
録音チャンネル A	停電が発生した際に通報する内容を録音します。 例：「停電が発生しました」、「外部電源装置が故障しました」
録音チャンネル B	復電したときに通報する内容を録音します。 例：「復電しました」、「外部電源装置が復帰しました」
録音チャンネル C	パスワード入力を促す内容を録音します。 例：「パスワードを入力後､状態確認は＃をテレコンの時は＊＃を押してください」
録音チャンネル D	パスワードが一致しなかった時の内容を録音します。このメッセージの後にチャンネル C のメッセージが流れます。 例：「一致しません。もう一度」
録音チャンネル E	コマンド入力を促す内容を録音します。 例：「コマンドを入力し､最後に＃を押してください」
録音チャンネル F	コマンドを受け付けた内容を録音します。 例：「受け付けました」

通報時の再生例（通常通報を受けた時）

入力信号が「有り」になったとき
「こちらは××です。〇〇の警報が発生しました。」
「◎◎からのお知らせです。〇〇の故障が発生しました。」
全入力が「無し」になったき
「こちらは××です。全ての警報は解除しました。」
「◎◎からのお知らせです。全ての故障は解除しました。」
停電が発生したとき
「こちらは××です。停電が発生しました。」
「◎◎からのお知らせです。外部電源装置が故障しました。」
復電したとき
「こちらは××です。復電しました。」
「◎◎からのお知らせです。外部電源装置が復帰しました。」

録音再生の操作方法

録音は、付属のイヤホンマイクで行います。
※録音再生を行う時は､必ず AC アダプタを接続して下さい｡イヤホンマイクと AC アダプタ以外は繋げないで下さい。

録音再生モードへの切り替えは、**「設定スイッチ」を ON にしてから「電源スイッチ」を ON** にします。既に電源スイッチが ON のときは一度 OFF にし、設定スイッチを ON にしてから電源スイッチを ON にします。

1. 最初に録音するチャンネルを「チャンネル」で選択します。
2. 次に REC ボタンと STP ボタンを同時に押します。録音状態になると、REC/PLAY ランプと LP2 が点灯します。
3. イヤホンマイクに録音する内容をお話しください。REC ランプと LP2 が点灯してから 10 秒が経過すると自動的にランプが消えて録音が終了します。
   ※任意の位置までで、録音を停止させたいときは STP ボタンを押します。
4. 録音が終わったら PLY ボタンを押します。イヤホンから再生されます。途中で録音を停止させた場合はその位置まで再生されます。

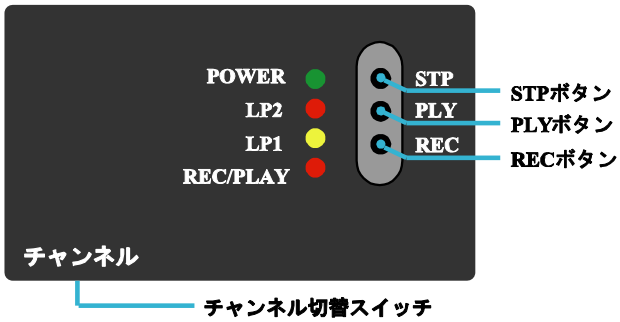

※録音再生が終了したら、必ず「チャンネル切り替えスイッチ」を 0 にして下さい。
慣れてくれば無音の状態が少なくなるように録音できるようになります。
音量調整ボリュームはありませんので、録音する音量で調整してください。
各チャンネルの説明を読んで適当な内容を録音再生して確認してください。

注意事項
音声通報を携帯電話で受けた場合、電波の状況によっては音質が悪いことがあります。録音するときに大きな声で録音したときは再生音がひずむ場合がありますが、通報された電話機で聞くときはひずむことはありません。
音量の調整は出来ませんので実際に通報を受けてご確認ください。

設定スイッチを ON にしてから電源スイッチを ON にしたときのクリック音について
音声録音再生やパソコンによる設定を行う際に電源スイッチを ON にしたとき､クリック音や短いトーンが聞こえることがありますが、異常ではありません。

動作確認

WL21A_RN の設定が終了したら、設定したように動作するか必ず確認して下さい。

1. 電源スイッチと設定スイッチを OFF にします。
2. AC アダプタの電源プラグを WL21A_RN の「DC- IN」に接続し、AC アダプタをコンセントに差し込みます。接続方法は「AC アダプタの接続」46ページの説明をご覧ください。
3. 付属のモジュラーケーブルで電話回線と WL21A_RN の「電話回線」を接続します。接続はカチッと音がして完全に差し込まれていることを確認してください。
4. 「チャンネル」が 0 になっていることを確認します。
5. 設定スイッチが OFF になっていることを確認してから、電源スイッチを ON にします。
   設定スイッチが ON になっている場合は、設定・電源スイッチ両方を OFF にしてから電源スイッチを ON にします。
6. 各入力信号の端子と、COM（共通端子）をリード線等で結線させ通報させます。

〇音声通報　・・・通報先に電話がかかって音声が流れるか確認します。
〇メール通報・・・通報先にメールが届いたか、内容を確認します。
〇タダ電通報・・・通報先で呼出音が鳴って切れるか確認してください。

※下図のように、電話回線と AC アダプタを接続して動作確認を行ってください。

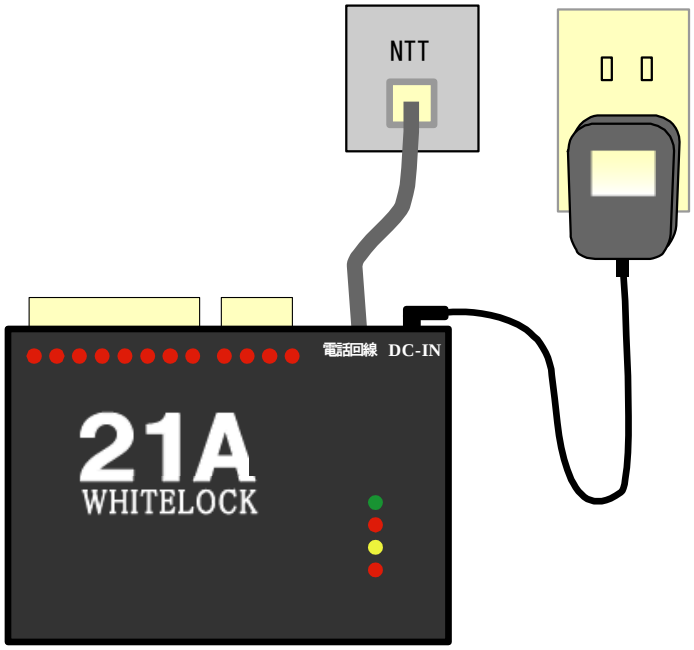

呼出の種類と通話時間

通報の種類

通報には「音声通報」「タダ電通報」「携帯メール(SMS)で通報」「メール送信システムへ通報」「WhiteLock 集中監視へ通報」の 5 種類があります。
※文字メッセージ通報は、「携帯メール(SMS)で通報」「メール送信システムへ通報」「WhiteLock 集中監視へ通報」のどれかひとつになります。

音声通報

音声通報は、一般電話、携帯電話、PHS 等へお客様がご自分で録音した音声で通報します。

タダ電通報

タダ電通報は、一般電話、携帯電話、PHS の呼出音を鳴らして電話を切ります。呼出音を鳴らすだけなので通話料金はかかりません。使い方としては、通報先が着信履歴を確認後、テレコンを使って状態を確認します。通報先が電話に出た場合でも「WL21A_RN」はすぐ電話を切ります。この場合は通話料金がかかってしまいます。
注）電話機によっては、呼出音を鳴らさずに電話を取る場合があります。たとえば、留守番電話サービスやドライブモードなどです。その場合も料金が掛ってしまいますのでご注意ください。

携帯メール(SMS)で通報

SMS（ショートメッセージサービス）メールで携帯電話へ通報します。
※通報先はドコモの携帯電話機に限ります。ドコモ以外の携帯電話への送信は出来ません。

メール送信システムによる E メール通報

メール送信システムを利用した、E メール通報です。システムを利用するには、ユーザー登録が必要です。

WhiteLock 集中監視へ通報

WhiteLock 集中監視へ通報は、弊社製品のトーンモデム（WhiteLock 集中監視）へ文字メッセージで通報を行います。トーンモデムをパソコンに接続し通報を集中監視することができます。

1 回の通報にかかる通話時間

・「音声通報」の場合は、受信側が受話器を上げている時間によって異なります。但し、通報 1 回当たり最大 120 秒を過ぎると自動的に電話を切ります。
※この場合、通報が正常に終わっていないものと判断し、リダイヤルします。

・「タダ電通報」の場合は、呼出音を鳴らすだけなので通話料はかかりません。

・「携帯メール(SMS)で通報」の場合は、送信するメッセージ文字数により通話時間が変わります。10 文字の全角文字メッセージを送信する場合、通報開始より 40 秒程度です。

・「メール送信システム」の場合は、弊社サーバーまでの通話時間になります。1 つの通報についての通話時間は、28 秒以下です。

・「WhiteLock 集中監視へ通報」の場合は、文字数により通話時間が変わります。半角 1 文字送信するのに 1 秒かかります。10 文字の全角文字メッセージを送信する場合は、電話をかけたり、切ったりする時間を含めて 40 秒程度です。

標準設定の時

入力信号が「警報発生」の状態になると通報を行います。
※文字メッセージ通報（携帯メール・メール送信システム・WhiteLock 集中監視）の場合、「解除呼出の方法」で「各入力信号が解除になる度に解除呼出を行います」にチェックが入っていないと、メッセージの後へ「ON」「OFF」が付加されません。

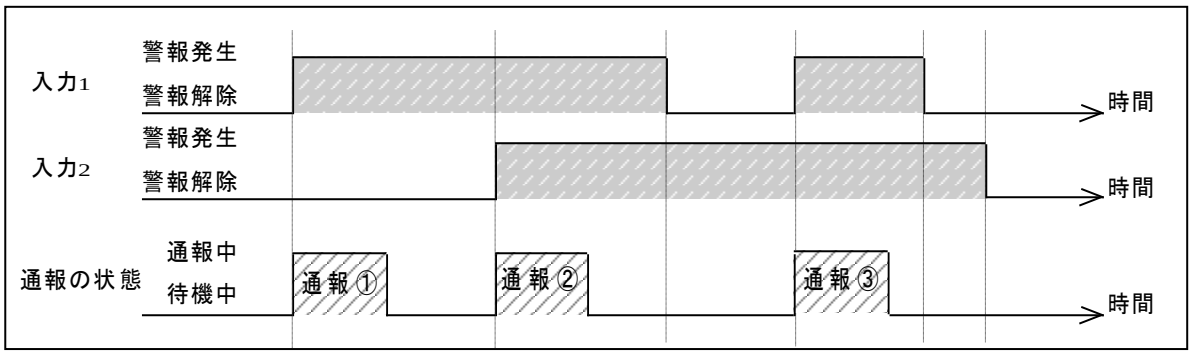

1. 入力信号１「警報発生」…　通報する　（通報①）
2. 入力信号２「警報発生」…　通報する　（通報②）
3. 入力信号１「警報解除」…　通報しない（個別解除呼出の設定がしていないとき）
4. 入力信号１「警報発生」…　通報する　（通報③）
5. 入力信号１「警報解除」…　通報しない（個別解除呼出の設定がしていないとき）
6. 入力信号２「警報解除」…　通報しない（全解除呼出の設定がしていないとき）

全解除呼出設定

「解除呼出の方法」で「全ての入力信号が解除になると解除呼出を行います」にチェックを入れた場合、全ての入力信号が「警報解除」の状態になると「全解除通報」を行います。
注）通報開始より「全解除通報」までの間、既に通報済みの入力信号の「警報発生」は通報しません。全ての入力信号が「警報解除」になった後に「警報発生」になると通報します。
※この機能は、「解除呼出の方法」で「各入力信号が解除になる度に解除呼出を行います」を選択している場合は設定できません。
※文字メッセージ通報（携帯メール・メール送信システム・WhiteLock 集中監視）の場合、「解除呼出の方法」で「各入力信号が解除になる度に解除呼出を行います」にチェックが入っていないと、メッセージの後へ「ON」「OFF」が付加されません。

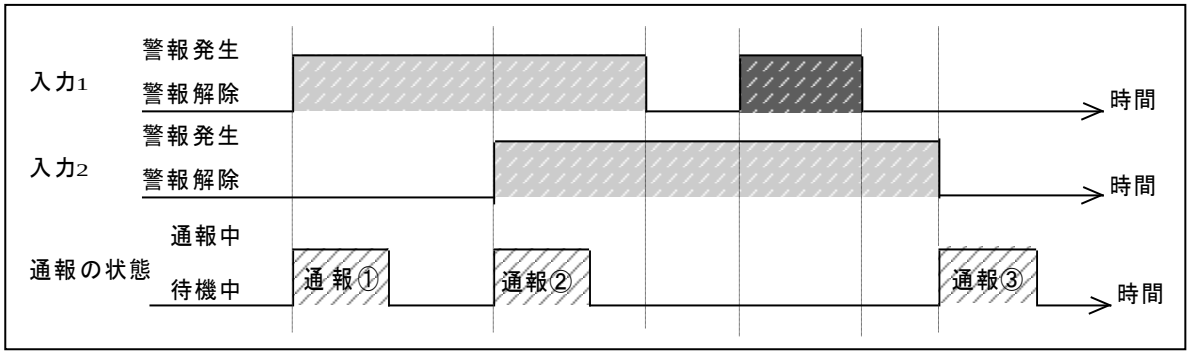

1. 入力信号１「警報発生」…　通報する（通報①）
2. 入力信号２「警報発生」…　通報する（通報②）
3. 入力信号１「警報解除」…　通報しない
4. 入力信号１「警報発生」…　通報しない（通報を行ってから「全解除通報」していないため）
5. 入力信号１「警報解除」…　通報しない
6. 入力信号２「警報解除」…　全解除通報する（通報③）

個別解除呼出

「解除呼出の方法」で「各入力信号が解除になる度に解除呼出を行います」にチェックを入れた場合、各入力信号が「警報解除」の状態になると「個別解除呼出」を行います。
※文字メッセージ通報（携帯メール・メール送信システム・WhiteLock 集中監視）の場合、メッセージの後へ 「ON」「OFF」が自動的に付加されます。
※この機能は、「解除呼出の方法」で「全ての入力信号が解除になると解除呼出を行います」を選択している場合は設定できません。
※すべての通報先が「非常通報メール送信システムまたはWhiteLock 集中監視へ通報」または「携帯メール（携帯電話に文字メッセージで通報）」を設定した場合のみ選択できます。
注）この設定をすることで、センサーなどの信号出力が誤報検知を出したとき、すぐに復旧すれば解除呼出によって誤報の確認が出来ることもあります。個別解除呼出に設定すると、入力変化の度に通報しますから通報頻度が高い場合は通話料が多くかかります。入力信号が頻繁に変わるところで設定する場合は注意が必要です。

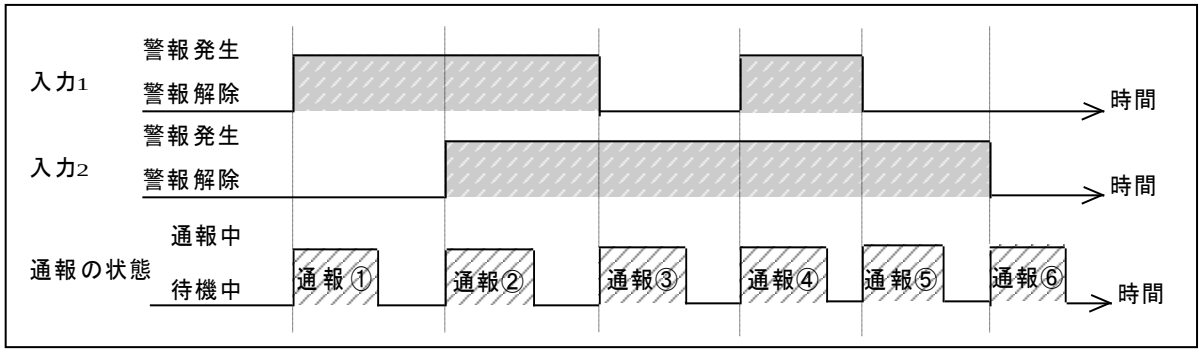

1. 入力信号１「警報発生」…　通報する（通報①）
2. 入力信号２「警報発生」…　通報する（通報②）
3. 入力信号１「警報解除」…　個別解除通報する（通報③）
4. 入力信号１「警報発生」…　通報する（通報④）
5. 入力信号１「警報解除」…　個別解除通報する（通報⑤）
6. 入力信号２「警報解除」…　個別解除通報する（通報⑥）

停電時発信

「停電や復電時に通報する」にチェックを入れた場合、商用電源からの電源供給が無くなった時に「停電通報」を、商用電源が復電した時に「復電通報」を行います。
※文字メッセージ通報（携帯メール・メール送信システム・WhiteLock 集中監視）の場合、停電時のメッセージ、復電時のメッセージとなります。
※停電通報は「全解除呼出」や「個別解除呼出」とは関係なく、別の呼出として通報します。
注）停電通報後、停電保証電池の残量が一定電圧以下になると、本体は停止します。復電時に本体は再起動しますが、この時の復電通報は行いません。停電保証電池が一定電圧以下になる前に復電した場合は復電通報を行います。

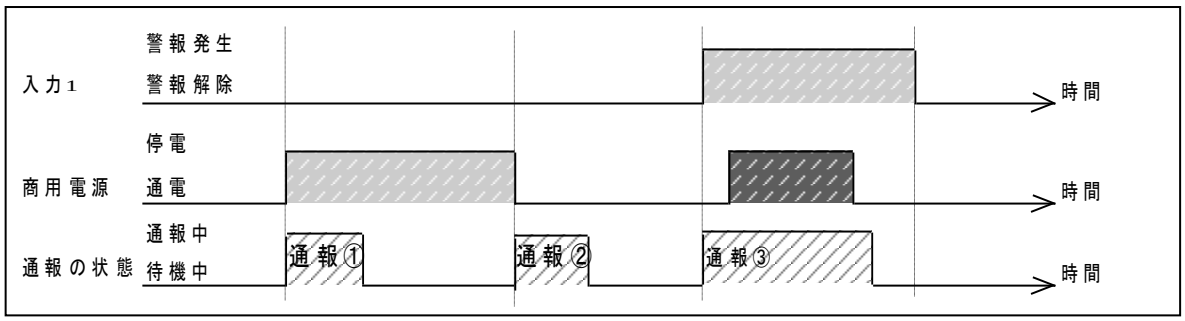

1. 商用電源　「停電発生」 …　停電通報する（通報①）
2. 商用電源　「停電解除」 …　復電通報する（通報②）
3. 入力信号１「警報発生」 …　通報する（通報③）
4. 商用電源　「停電発生」 …　停電通報しない（入力信号１の通報中のため）
5. 商用電源　「停電解除」 …　復電通報しない（停電通報を行っていないため）

通報終了の条件

１つの通報先を終了する条件

それぞれの通報先で通報が終了したと判定される条件。
・音声通報の場合、通報先が電話に出て 120 秒以内に電話を切ると、その通報先への通報は終了となります。(WL21A_RN は 30 秒以内に通報先が電話に出ないとき、一旦電話を切ってかけ直す動作をします)

・タダ電通報の場合、WL21A_RN が呼出音を確認できたら、その通報先への通報は終了となります。通報先の呼出音が鳴る回数は不定です。

・携帯メール(SMS)の場合、ショートメッセージセンターが電話に出て、文字メッセージを預かった後、電話が切れると終了となります。

・メール送信システムの場合、サーバーがメッセージ内容を受け取ると終了となります。

・通報先が話中や、通報先の携帯電話が圏外か電源が OFF の場合、再度電話をかけます。

・音声通報の場合、通報を受けた電話機で＃を押すと通報終了となります。
※PBX（内線交換機）で電話を切ったあとの話中音の周波数が違う為、通報を終了出来ない場合に、＃を押すことで通報終了とさせることができます。

複数の通報先を終了する条件

WL21A_RN は、通報を開始してから以下の条件により通報を終了します。ご利用になる環境に合わせてお選び下さい。（設定は、設定ソフトウェアで行います）

・「全ての通報先に通報できたら終了」を選択したとき
設定した全ての通報先への通報が終了するまで、ダイヤルし続けます。通報先がいつも話し中や電話が繋がらない場合は、繰り返しダイヤルします。この間、新たに発生した通報は行いませんのでご注意下さい(41ページに詳細あり)。

・「通報先のどれか１ヵ所でも通報できたら終了」を選択したとき
設定した通報先の１ヵ所でも通報できると通報を終了します。但し、通報先が留守番電話(留守番電話サービスも含む)など自動的に受話器を上げるものは、120 秒以内に通話が終了した時点で通報完了としますのでご注意下さい。

※通報する順番は通報先 1～6 の順に行います。
※全ての通報が終了するまで通報先 1～6 を繰り返し行います。
※通報が正常に終了した通報先には通報しません。順番を飛ばします。
※通報先が話中、圏外などで正常に通報出来なかった場合は、次の通報先へダイヤルします。

通報を終了するまでに発生した警報

通報中に新たに発生した警報は、現在の通報が設定通りに終了しない限り通報を開始しません。
通報中に発生した警報は記録していません。通報終了時に入力信号の状態を確認します。

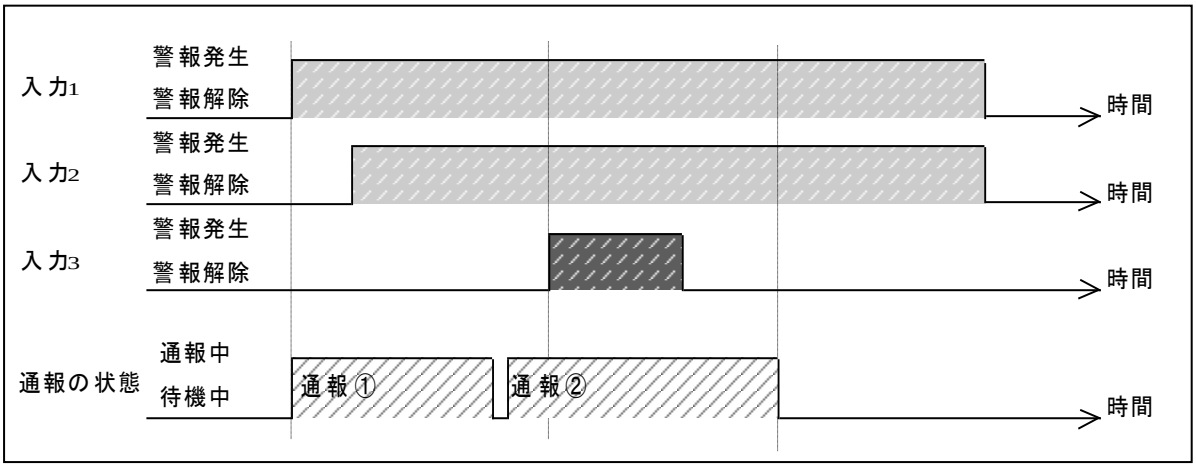

1. 入力信号１「警報発生」…　通報する（通報①）
2. 入力信号２「警報発生」…　通報①が終了後に通報する（通報②）
3. 入力信号３「警報発生」…　通報しない（通報②が通報中に発生し解除したため）

テレコン

入力信号の状態を確認するとき

WL21A_RN を接続している一般電話回線に電話をかけて、現在の入力信号の状態を確認することができます。（設定ソフトで「テレコン」にチェックを入れた場合）
※メッセージ再生中には、プッシュボタン（パスワード等入力）を受け付けません。メッセージが終わった無音時間よりプッシュボタンの入力を始めてください。

入力信号の状態を音声で聞く

（※設定ソフトでパスワードを「1234」に設定した場合）
①「WL21A_RN」に電話をかけます。

②「WL21A_RN」が電話を取り、パスワード入力を促す録音した音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネルＣ　「パスワードを入力後､状態確認は＃をテレコンの時は＊＃を押してください」

③パスワード４桁「1234」をダイヤルし「#」を押します。
パスワードが合っていれば入力信号の状態が音声で繰り返し聞こえます。
例１：入力１が ON の場合
音声チャンネル０「こちらは××です」+音声チャンネル１「入力１が ON です」
この２つの音声が繰り返し聞こえます。
例２：設定ソフトで停電通報が ON で停電状態の場合
音声チャンネル０「こちらは××です」+音声チャンネルＡ「停電が発生しました」
この２つの音声が繰り返し聞こえます。
例３：入力が全て OFF の場合
音声チャンネル０「こちらは××です」+音声チャンネル９「全ての警報は解除しました」
この２つの音声が繰り返し聞こえます。

④「＃」を押すと②のパスワード入力に戻ります。

⑤「WL21A_RN」からは電話を切りませんので、内容を聞いたら電話を切ってください。音声再生される入力信号の状態はパスワードを受け付けた瞬間の状態です。④の状態でメッセージを聞き続け、その間に入力信号が変わってもメッセージは変わりません。適当なときに「＃」を押してパスワード入力からやり直してください。パスワードを受け付けた瞬間の状態が新たに取得され、最新の状態が確認できます。

パスワードを間違えた場合

（※設定ソフトでパスワードを「1234」に設定した場合）
①「WL21A_RN」に電話をかけます。

②「WL21A_RN」が電話を取り、パスワード入力を促す録音した音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネルＣ「パスワードを入力後､状態確認は＃をテレコンの時は＊＃を押してください」

③間違ったパスワード４桁「9999」をダイヤルし「＃」を押すと、パスワードが間違っていたので入力を促す音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネルＤ「一致しません。もう一度」+音声チャンネルＣ「パスワードを入力後､状態確認は＃をテレコンの時は＊＃を押してください」
この２つの音声が繰り返し聞こえます。

④再度、違ったパスワード４桁「7777」をダイヤルし「＃」を押すと、パスワードが違っていたので入力を促す音声が繰り返し聞こえます。（③と同じ）
※パスワードを３回間違えると「WL21A_RN」は電話を切ります。

出力信号を ON、OFF するとき

WL21A_RN を接続している一般電話回線に電話をかけて、4 点ある出力信号をそれぞれ ON、OFF する操作ができます。
※「入力信号の状態を確認するとき」と違う点は、パスワードを入力した後で「＊＃」を入力することです。

出力信号 1 を ON

（※パスワードを「1234」、出力信号 1 の ON コマンドを「0001」に設定していた場合。）
①「WL21A_RN」に電話をかけます。

②「WL21A_RN」が電話をとり、パスワード入力を促す録音した音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル C 「パスワードを入力後､状態確認は＃をテレコンの時は＊＃を押してください」

③パスワード 4 桁「1234」をダイヤルし「＊＃」を押すと、コマンド入力を促す録音した音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル E「コマンドを入力し最後に＃を押してください」

④コマンド 4 桁「0001」をダイヤルし「＃」を押すと、対応する出力信号 1 ランプが点灯し出力 ON になり、コマンドを受け付けた音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル F「受け付けました」

⑤「＃」を押すと②のパスワード入力に戻ります。

出力信号 1 を OFF

（※パスワードを「1234」、出力信号 1 の OFF コマンドを「0005」に設定していた場合）
①「WL21A_RN」に電話をかけます。

②「WL21A_RN」が電話をとり、パスワード入力を促す録音した音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル C「パスワードを入力後､状態確認は＃をテレコンの時は＊＃を押してください」

③パスワード 4 桁「1234」をダイヤルし「＊＃」を押すと、コマンド入力を促す録音した音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル E「コマンドを入力し最後に＃を押してください」

④コマンド 4 桁「0005」をダイヤルし「＃」を押すと、対応する出力信号 1 ランプが消灯し出力 OFF になり、コマンドを受け付けた音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル F「受け付けました」

⑤「＃」を押すと②のパスワード入力に戻ります。

パスワードを間違えた場合

（※パスワードを「1234」、出力信号 1 の ON コマンドを「0001」に設定していた場合。）
①「WL21A_RN」に電話をかけます。

②「WL21A_RN」が電話をとり、パスワード入力を促す録音した音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル C「パスワードを入力後､状態確認は＃をテレコンの時は＊＃を押してください」

③間違ったパスワード 4 桁「9999」をダイヤルし「＊＃」を押すと、パスワードが間違っていたので再入力を促す音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル D「一致しません。もう一度」+音声チャンネル C 「パスワードを入力後､状態確認は＃をテレコンの時は＊＃を押してください」
この 2 つの音声が繰り返し聞こえます。

④再度、違ったパスワード 4 桁「7777」をダイヤルし「＊＃」を押すと、パスワードが違っていたので再入力を促す音声が繰り返し聞こえます。（③と同じ）
※パスワードを 3 回間違えると「WL21A_RN」は電話を切ります。

コマンドを間違えた場合

（※パスワードを「1234」、出力信号 1 の ON コマンドを「0001」に設定していた場合。）
①「WL21A_RN」に電話をかけます。

②「WL21A_RN」が電話をとり、パスワード入力を促す録音した音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル C 「パスワードを入力後､状態確認は＃をテレコンの時は＊＃を押してください」

③パスワード 4 桁「1234」をダイヤルし「＊＃」を押すと、コマンド入力を促す録音した音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル E「コマンドを入力し最後に＃を押してください」

④間違ったコマンド 4 桁「9999」をダイヤルし「＃」を押すと、コマンドが間違っていたので再入力を促す音声が繰り返し聞こえます。
音声チャンネル D「一致しません。もう一度」+音声チャンネル E「コマンドを入力し最後に＃を押してください」
この 2 つの音声が繰り返し聞こえます。

⑤コマンドが合うまで④のコマンド入力に戻ります。
※パスワードの時と違いコマンドを何回間違えても「WL21A_RN」は電話を切りません。

注意事項

● 「WL21A_RN」へ一般電話、携帯電話機からのテレコンが可能です。
※トーン信号が出ない携帯電話機からのテレコンは出来ません。

● 「WL21A_RN」が通報中の間はテレコンの使用はできません。通報箇所が 6 ヶ所全てに行うよう設定されていれば全ての通報が終了するまで待ってください。

● 「WL21A_RN」に電話をかけ、「WL21A_RN」が電話を取っても音声が聞こえない場合があります。そのときは「WL21A_RN」が通報をしようとしていた可能性があります。一度電話を切ってしばらくしてからかけ直してください。

● テレコン中に入力信号が ON になり OFF になったもの、または OFF になり ON になったものはテレコン終了後に通報はされません。

● テレコン操作の為に「WL21A_RN」へ電話をかけた時、「WL21A_RN」から電話を切る場合があります。
※電話をかけてから 120 秒以内にパスワードの入力しない場合。
※パスワードを 1 桁のみ入力してから 120 秒以内に何も入力しない場合。（コマンドも含む）

設置方法

設置場所を決める

本体を設置する前に、本書の仕様を確認の上、設置場所を決めて下さい。壁や天井などに取り付ける場合は、付属の取付足をご使用下さい。また、本体と接続されるコード等が余裕をもって設置出来るような空間を確保して下さい。

接続工事

本体側の電話回線

NTT 仕様の 2 線式のプッシュ回線及びダイヤル回線。ISDN 回線をご利用の場合は、TA(ターミナルアダプタ)のアナログポートに接続します。

※モジュラーコードを 10m 以上でご使用するのはお止め下さい。モジュラーコードの場合、抵抗値が低くなる為に正常動作しない恐れがあります。10m 以上の場合は、必ず配線用コード 0.4mm をご使用下さい。

他の電話機や FAX などの回線と併用するとき

本製品を既設の電話機やモデムの回線と併用するときは、終端に接続されるか、モジュラージャックを分配する自動転換器（45ページ参照）をご使用下さい。

電話回線の終端に接続する場合

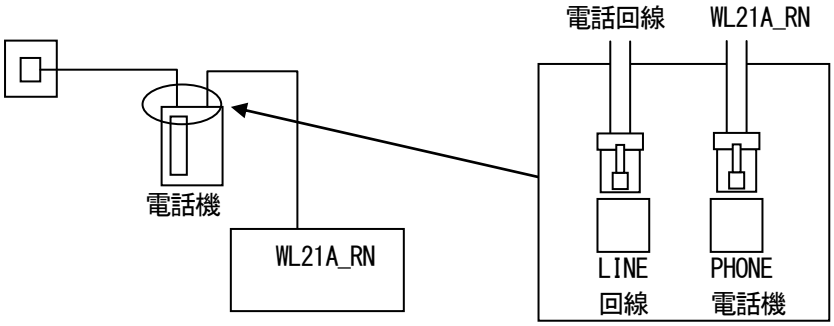

電話機、モデム等のモジュラーケーブル差込口
（差込口に明記されている LINE や、PHONE 等の文字は、必ずしも上記と同じものとは限りません。ご使用の機器の接続方式に従ってモジュラーケーブルを接続して下さい。）

モジュラージャックを分配する場合

自動転換器（先取り機能付き＊）を使用することにより、電話回線を他の機器と分配して使用することが出来ます。
＊先取り機能とは、電話回線を先に使用している機器以外の機器の、電話回線使用を出来なくする機能です。

※単純な分配器を使用した場合、通報中に電話機の受話器を上げた時に通報内容やプッシュトーンが聞こえ、混信によって通報が正しく行われなくなる可能性があります。
※電話機と使用する場合は、テレコンにチェックを付けないで下さい。
※自動転換器を使用して、1 本の電話回線で複数の WL21A をご使用する事も出来ます。3 台の場合は 3 口自動転換器を、4 台の場合は 4 口自動転換器をご使用下さい。複数使用する場合、テレコンは 1 台のみ使用可能です。他の WL21A にはテレコンにチェックを付けないで下さい。
※**自動転換器**はナカ電子の NT-320 を推奨します。（オプション品で販売）

入力端子接続

接続

各信号はCOM（共通端子）と1～8の間に接続します。COM（共通端子）は端子の端から2番目ですので、お間違えのないようにご注意下さい。信号は無電圧a接点（無電圧b接点）又は、オープンコレクタを接続します。
※接続できる信号は無電圧のものに限ります。商用（ AC ）100V や直流電圧がかからないようにしてください。
※設定ソフトで各入力の a 接点、b 接点を変更することもできます。
※1 つの入力に複数の入力を並列に接続して一括故障などとすることもできます。
※入力は、700 ミリ秒以上の間継続して ON（ OFF ）の時に、入力変化があったとみなし通報します。

端子台

信号入力はコネクタ端子台になっています。端子台は圧着端子不要のワンタッチ式（又は押締方式）で直接電線を接続できます。また、配線工事やメンテナンスの際にはワンタッチでコネクタを抜いて配線作業が行えます。
【ネジ締め式端子台】
信号入出力コネクタの接続電線範囲　　AWG28～AWG16　単線 0.5Φ～1.3Φ
電線むき長さ 7mm
締めつけトルク 0.22～0.25N･m
単線　又は　より線
注意:電線の先端は予備ハンダをしないでください。
【ワンタッチ端子台】
信号入出力コネクタの接続電線範囲　　AWG24～AWG16　単線 0.5Φ～1.3Φ
電線むき長さ 9～10mm
単線　又は　より線（棒端子併用を推奨）
＊電線を端子に接続後は引っ張るなどし、抜けないことを確認下さい。まれに端子内部の金具に挟まっていない場合があります。
＊複数の信号線を COM（共通端子）に接続する際は、絶縁付閉端接続子でまとめて下さい。（右図参照）

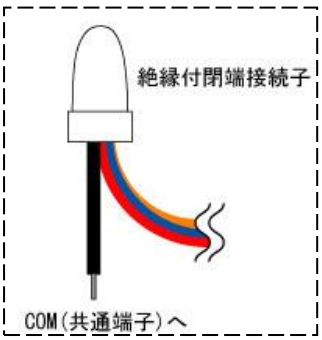

センサー用電源 5V 出力

「+V5」端子は、外部センサーなどの電源に利用するための電源出力です。
※使用できる最大電流は 30mA です。
※停電時には停電保証充電力電源を供給するので停電保証時間が短くなります。

AC アダプタの接続

AC アダプタから伸びているコードプラグを WL21A_RN の「DC- IN」にさし込み、AC アダプタ本体をコンセントに差し込みます。
※「POWER」ランプは「電源」スイッチ ON の時、AC アダプタから電源供給が無いときでも内蔵電池から電気が供給されていると、点灯します。
※制御盤内部の AC コンセントを利用する場合、AC コンセントに電気が来ていない事があります。制御盤内部のブレーカーやスイッチでコンセント電源を入り切り出来る場合はご注意ください。
※AC アダプタからの電源供給が無い場合、「電源」スイッチ ON にすると「LP1」「LP2」が点灯して消灯した後、「REC/PLAY」が 10 回高速点滅します。（「設定」スイッチ OFF の状態）

運転の開始

運転を開始される際には、設定スイッチは OFF に、電源スイッチは ON でご使用下さい。設定スイッチを ON にしてから電源スイッチを ON にしますと、警報が発生しても通報しませんのでご注意下さい。この場合は、一度設定と電源スイッチ両方を OFF にしてから、電源スイッチを ON にしてご使用下さい。
音声チャンネルは 0 にしてください。

取付足

付属の「取付足」で WL21A_RN 本体を固定する場合は、右図のように取り付けて下さい。

※付属されたビスでケースに取付足を止めて下さい。
※付属のビス以外の物でケースに取り付けると、ケースの表面にネジ頭が飛び出ることがありますので、ご注意下さい。
※固定用ビスは M3 サイズです。

信号入力部の内部回路

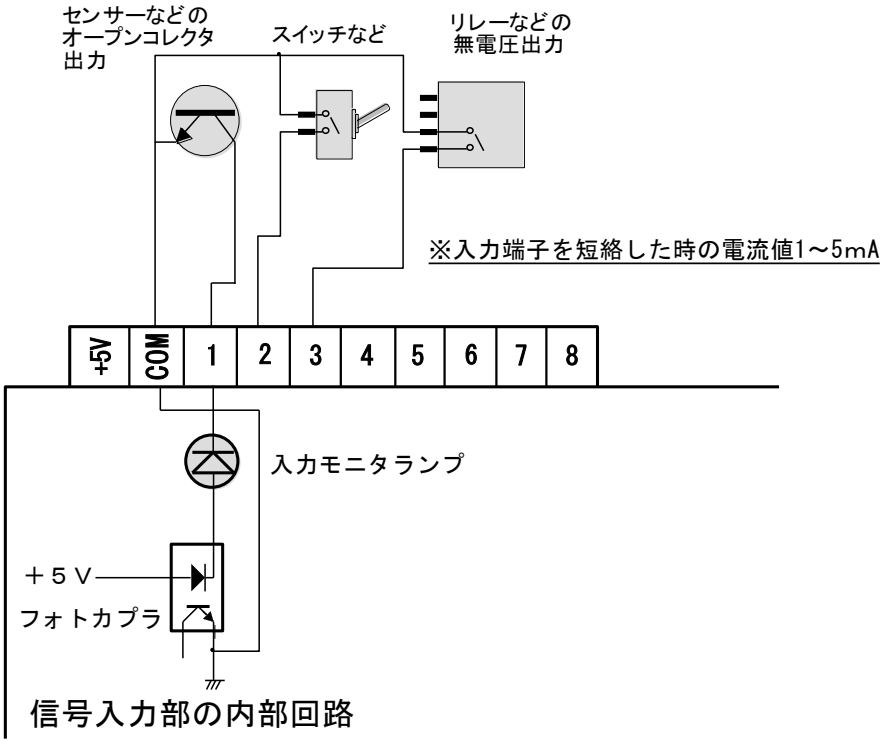

信号出力部の内部回路

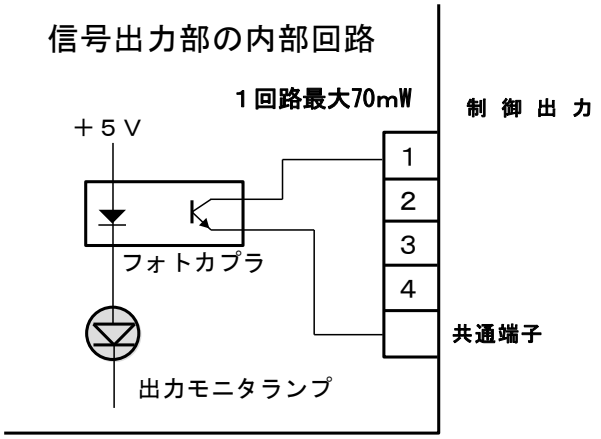

※信号出力はオープンコレクタ出力です。
※共通端子はケース正面から見て出力端子の右端になります。シルク印刷が印字されていませんので、ご注意下さい。
※電磁リレーを接続しますと故障します。電磁リレーを接続する場合は、リレーユニット（オプション品）をご使用下さい。(48ページ参照)

リレーユニット（オプション品）

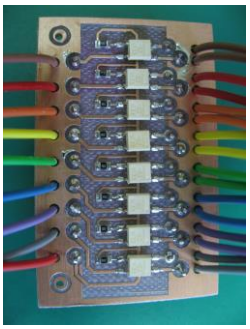

・左図はリレーユニット 8 点用完成品です。
・リレーユニットは受注生産品です。ご注文時に必要な点数（1 点から最大 8 点まで）をお申し付け下さい。
・ケースはございませんので、適当なケースなどに入れてご使用下さい。
・各リード線は約 30cm です。
・リレーユニット出力に接続出来る負荷・・・AC /DC100V 以下
　　負荷電流 50mA 以下
※出力に 100V を接続する場合は、感電にお気を付け下さい。

センサー用電源 5V 出力を使用した接続

リレーユニットの入力と WL21A_RN の出力端子を接続します。
リレーユニットの出力は、同色 2 本のうち片方を共通線にして下さい。方向性はありません。

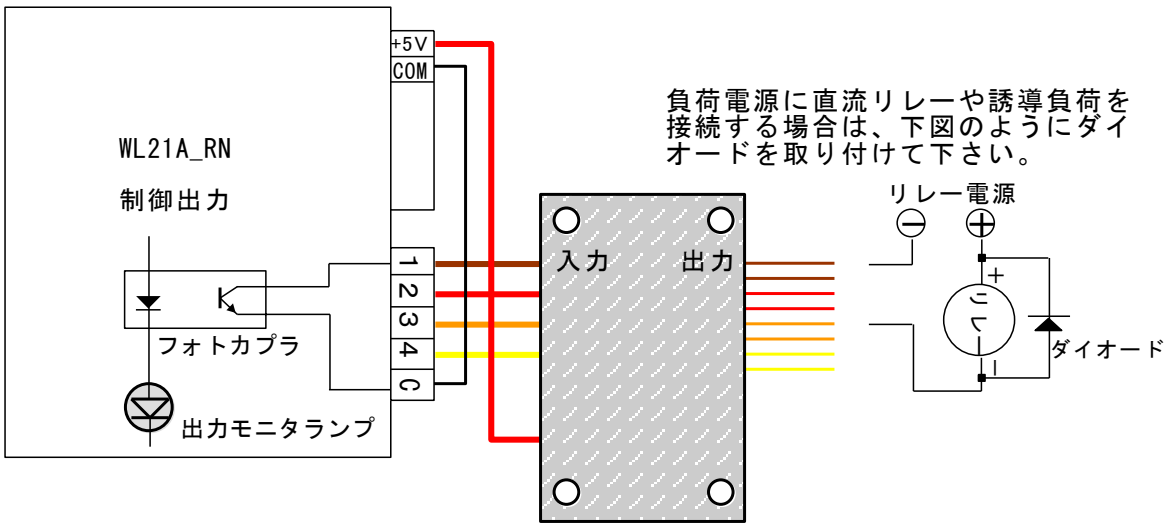

【リレーユニット4点の場合】

外部電源を使用した接続

WL21A_RN のセンサー用電源 5V 出力を使用しない場合は、別途 AC アダプタ（DC5V～12V）をご用意下さい。
リレーユニットの入力と WL21A_RN の出力端子を接続します。
リレーユニットの出力は、同色 2 本のうち片方を共通線にして下さい。方向性はありません。

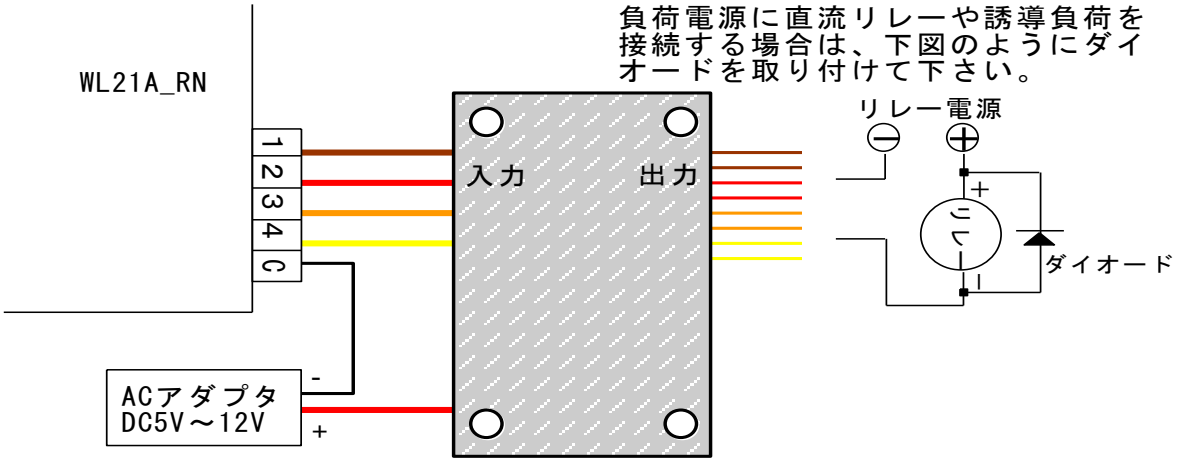

【リレーユニット4点の場合】

通報の受信

受信装置

音声通報、タダ電通報を受信できるのは、一般電話機、携帯電話、PHS です。
携帯メール(SMSメール)を受信できるのは、ドコモの携帯電話機だけです。また、ドコモの携帯電話機でも、SMS受信拒否設定をしていると、受け取ることが出来ませんのでご注意下さい。
メール送信システムを利用したEメール通報を受信出来るのは、Eメールを受け取れるパソコン、又は携帯電話機です。
WhiteLock集中監視の場合、電話回線よりトーンモデムを介してパソコンで通報を受けます。

音声通報を電話機で受信したとき

電話のベルが鳴ったら受話器をとります。最初に録音チャンネル 0 の音声が聞こえ、続いて該当する入力信号に対応する録音内容が聞こえます。受話器を上げている間繰り返します。
「WL21A_RN」は通報先が受話器をとってから 120 秒を過ぎると、通報装置が電話を切ります。この場合はしばらく待つと再び電話がかかってきます。120 秒以内に受話器を下ろせば（受信した側で電話を切る)、通報装置は正しく相手に通報できたと認識して以後通報はしません。

携帯メール(SMS)を受信する場合

ドコモの携帯電話機のみ受信出来ます。また、SMS 受信許可されているものに限ります。
※SMS 受信拒否設定の場合、多額の電話代が請求される場合がありますのでご注意下さい。また、拒否設定により発生した多額の電話代請求について、弊社は一切その責任をおいかねますので予めご了承下さい。

メッセージ部の表示について
「全体の設定」で、「各入力信号が解除するたびに解除呼出を行います」を選択している場合、メッセージの後へ「ON」「OFF」等が自動付加されます。この場合、設定画面の「送信メッセージ編集」には「ON」「OFF」等は表示されませんので、ご注意下さい。

メール送信システムを利用した場合

弊社サーバーが通報を受け取ると、登録された通報先（メールアドレス）へ通報のメッセージが一斉送信されます。通報先には、弊社サーバーからのEメールが届きます。
送信されるメッセージは、ユーザー登録時に登録したメッセージ内容となります。登録内容の変更も可能です。

メッセージ部の表示について
「全体の設定」で、「各入力信号が解除するたびに解除呼出を行います」を選択している場合、メッセージの後へ「ON」「OFF」等が自動付加されます。この場合、設定画面の「送信メッセージ編集」には「ON」「OFF」等は表示されませんので、ご注意下さい。

WhiteLock 集中監視で受信したとき

識別コードは、複数の通報装置から通報を受信したとき、相手を特定するために使用する文字です。
識別コードの後ろに ″）″ が自動的に付加されます。これは、識別コードとその後ろに表示されるメッセージを見やすくするためです。
※識別コードは省略できます。

メッセージ部の表示について
「全体の設定」で、「各入力信号が解除するたびに解除呼出を行います」を選択している場合、メッセージの後へ「ON」「OFF」等が自動付加されます。この場合、設定画面の「送信メッセージ編集」には「ON」「OFF」等は表示されませんので、ご注意下さい。

動作モニタ

表示モニタランプ

起動時

電源 ON で POWER・LP1・LP2 が点灯します。
点灯して 3 秒後に LP1・LP2 どちらかが先に消え、その 0.5 秒後にもう一方も消えます。
プッシュ回線なら LP2 が先に消え、ダイヤル回線なら LP1 が先に消えます。
◎AC アダプタから電源が来ていなくて電池で動作している場合
REC/PLAY が 10 回高速点滅します。
◎「電源 ON 時に 60 秒間入力信号を無視する(Ver1.05 以上)」にチェックが付いている場合
電源 ON で 60 秒間 LP1 が低速点滅します。

設定スイッチが ON の状態で起動したとき

POWER・LP1・LP2 が点灯します。
◎設定ソフトで転送/読込を行った場合
転送中は LP1・LP2 ともに点滅します。
◎設定ソフトで転送/読込を行わない場合
LP1・LP2 が点灯した後すぐに消灯し、音声を録音できる状態になります。
◎録音中の場合
LP2 と REC/PLAY が点灯します。
◎再生中の場合
LP1 と REC/PLAY が点灯します。

通報の状態から見たとき

1. 電話を接続中
「LP1（黄色）」点灯（受話器を上げたときから受話器を下ろすまでの間）
2. 話し中であったとき
「LP1（黄色）」高速点滅(3秒間) このあと 3 項に進む
3. リダイヤル待機中
「LP1（黄色）」低速点滅(リダイヤルを開始するまで) 待機時間終了で 1項へ進む
4. 相手が電話に出なかったとき
「LP2（赤色）」高速点滅(3秒間) このあとで「LP1（黄色）」が消灯する
5. 使われていない番号にかけたとき、回線が繋がらないとき(電話回線に接続されていないとき)
発信開始で「LP1（黄色）」が点灯し、しばらく待つと、「LP1（黄色）」と「LP2（赤色）」が両方とも高速点滅(3 秒間) この後「LP1（黄色）」、「LP2（赤色）」は消灯し、3 項へ進む（相手先番号の確認が必要）
6. 発信先（相手）が受話器を取ってから通話後に受話器を下ろして通報が終わったとき
「LP1（黄色）」は消灯し、「LP2（赤色）」が一定時間高速点滅します。その後 「LP2（赤色）」 は消灯します。
7. 設定モードのとき
「LP1（黄色）」「LP2（赤色）」とも点灯

ランプの点灯状態から見たとき

LP1（黄色）	LP2（赤色）	通報の状態
消灯	消灯	電話が切れている。通報は全て完了している。入力信号待ちの状態。
点灯	消灯	電話をかけているとき。電話がかかってきたとき。着信処理中。
低速点滅	消灯	リダイヤル待機中
高速点滅	消灯	話し中の時
点灯	点灯	設定モードのとき
消灯	高速点滅	通報が正常に終わった後の6秒間。テレコンが正常に終わった後の6秒間。
点灯	高速点滅	通報先が一定時間、電話に出ず通報装置が電話を切った後の3秒間。
高速点滅	高速点滅	使われていない番号にかけたとき。電話回線が接続されていないとき。

停電保証について

充電式電池が新品の場合で、完全充電されている状態では1時間以上動作し続けます。停電保証時間は入力端子が全てOFFの時の時間です。入力がONでLEDが点灯していると、その分電力を消費しますので、保証時間は短くなります。また、発信する回数によっても増減します。

停電保証充電池

製品に内蔵の電池は、ニッケル水素充電池です。

内蔵電池の充電は AC アダプタが正しく接続され、商用電源が供給されているときは「電源」スイッチが OFF でも充電しています。
※充電はトリクル充電方式により、過充電にならない程度に弱い充電を常時行っております。
電気代はわずかですが､長期間にわたって通報装置として使用されないときは AC アダプタをコンセントから抜いておかれることをお勧めします。
※電池の交換によって、設定内容や音声メッセージが消去する事はありません。

電池は 2 年以上使用可能です。手動で、停電状態（AC アダプタのプラグを抜いた状態）にして、停電保証が必要な時間内に電源ランプが暗くなるようでしたら交換が必要です。

AC アダプタから電源を供給せずに「電源スイッチ」を ON にしてお使いになるような場合や、停電が長引いて電池の電圧が完全になくなったときは、完全充電までに 72 時間以上かかることがあります。

電池の交換をするときは、ケース裏のネジ 4 本をはずし、上蓋を開けて下さい。
電池は基板の裏に貼り付けてありますので、基板のネジ 4 本もはずして下さい。
交換する電池は、必ずニッケル水素充電池　006P 型　9V　250mAh 以上　をご使用下さい。

※アルカリ乾電池をつなげますと火災の原因となります。爆発するおそれもありますのでご使用は絶対にお止め下さい。

Q＆A　困ったときにご覧下さい

一般的なご質問 53
通報･設定についてのご質問 55
携帯メール(SMS)通報についてのご質問 58
メール送信システムについてのご質問 59
テレコンについてのご質問 60
設定ソフトについてのご質問 60

一般的なご質問

Q．接続出来る一般回線とは

A．使用出来るのは、NTT仕様で2線式のプッシュ回線またはダイヤル回線です。
NTT準拠のアナログポートにつなげて下さい。
例えば　　ISDN回線・ADSL回線・ひかり電話・IP電話・PBX
＊それぞれ専用の信号変換機器やモデム又はターミナルアダプタのアナログポートに接続します。
使用出来ない回線は携帯電話機・PHS・ビジネスホン・ホームテレホン・4線式電話機・専用線です。

Q．装置はISDN回線を使用できますか？

A．ISDN回線に直接接続することは出来ません。ターミナルアダプタのアナログポートに接続して下さい。

Q．内線発信に対応していますか？

A．対応しています。「PBX（内線交換機）での使用について」11ページをご覧下さい

Q．社内の内線が0発信ではなく「＊0」で外線に発信するようになっています。対応できますか？

A．「＊0 」による外線発信は可能です。設定ソフトの「外線発信番号」ボタンを押して入力すると「0 , , 」と電話番号の先頭に入力されます。その後で「＊0, , 」に修正してください。「 , 」は0.5秒待つという意味ですので待ち時間がもっと必要なら「 , 」を追加してください。

Q．１本の電話回線で複数のWL21A_RNを使用したいのですが。

A．自動転換器を使用すれば可能です。最初に受話器を上げた回線が有効になり、他の回線に割り込ませないことが可能です。テレコンを使用する場合は、どれか1台のWL21A_RNだけテレコン可能にし、他のWL21A_RNは自動着信しないようにして下さい（設定でテレコンにチェックを入れないで下さい）。2台の場合は、2口自動転換器（オプション品の『NT-320』）をご使用下さい。

Q．取り付けは素人でも出来ますか？

A．侵入通報の用途で、ドアセンサーなどを接続する場合は簡単に取り付けできます。制御盤などに取り付けるときは、電気工事業者にご相談ください。

Q．屋外に設置したいのですが。

A．製品は、防水暴雨仕様ではありません。水滴や、雨、粉塵等に晒される場所では適当なケースに組み込んでください。

Q．200V 用の製品はありますか。

A．ございません。単相複巻きトランス(30VA～50VA)で 200V を 100V に変換してご使用下さい。
※一次側と二次側を間違えて接続しないで下さい。必ず、接続は電気工事屋へご依頼下さい。。

Q．装置を取り付けるところに電源が無いのですが。

A．充電された自動車用バッテリーを使うことで長期間の連続利用が可能です。その際には、オプション品の『DC/ACインバータ』をご使用下さい。

Q．どの位の大きさですか？

A．ケーブルや突起部分を除いて、横 150×縦 110×　厚み 40（ mm ）です。

Q．業務用に使った場合に問題はありませんか？

A．まったく問題ありません。

Q．保証はありますか？

A．はい、ご購入後 1 年間です。

Q．装置の寿命はどれくらいですか？

A．故障するケースで最も多いと考えられるのは電話回線や電源からカミナリが入る場合ですが、これはモデム通信装置などでも同様です。防止策としては業務用の回線用避雷器や電源避雷器を組み込むことで改善されます。
「WL21A_RN」は内部の部品に機械的な接点を使用していませんので、長寿命です。

Q．マイクやスピーカーは付属していますか？
A．イヤホンマイクが付属しています。

Q．USB 通信ケーブルをなくしてしまったのですが。
A．市販の USB 通信ケーブル A（オス）-B（オス）を購入して下さい。

Q．イヤホンマイクをなくしたのですが
A．携帯電話機用のイヤホンマイク（平型）です。量販店等で販売されています。

Q．1 つのセンサーを 2 台の WL21A_RN に接続できますか？
A．2 つの無電圧接点信号を並列に WL21A_RN へ接続する事は可能です。1 つの回線で 2 台の WL21A_RN を使用する場合は、 2 口自動転換器 をご使用下さい。この場合、テレコンは 1 台しか使用出来ません。

Q．1 つの入力接点に 2 つのセンサーを接続できますか？
A．可能です。

Q．DC アダプタ「 DC-ADV01 」を使うと停電保証電池に充電が出来ないのですが。
A．はい、出来ません。24V を 9V に変換するアダプタを使用すれば可能です。

Q．付属された AC アダプタとは別の AC アダプタを使用したいのですが。
A．付属品以外の AC アダプタを使用されますと動作保証外となりますのでおやめください。

Q．入力 LED が点灯しないのですが
A．COM と入力 1（又は 2～8）を短絡させて下さい。+V5 と入力端子を短絡させても点灯しません。+V5 と入力端子を短絡すると故障しますのでご注意下さい。端子台とケースの印刷を確認してください。

Q．2 秒間の無電圧接点出力のあるパッシブセンサーを使用できますか？
A．できます。700 ミリ秒以上の間継続して ON（OFF ）の時に、入力変化があったとみなし通報します。

Q．出力接点を ON にしてテスターで計れません。
A．リレー接点ではありませんので 0Ω、∞Ω の切替ではありません。オープンコレクタですのでテスターで計る場合は向きがあります。OFF の時は∞Ω で ON の時は 300～500Ω くらいです。

Q．無電圧接点を 10m くらいの線で入力させても問題ありませんか?
A．問題ありません。
50m まででであれば、0.75 mm^2 以上の線で雷対策（埋設）を行えばご使用頂けます。誘導雷の混入を防ぐ為に必ず埋設して下さい。

Q．設置後 WhiteLock21A_RN が動作しているのを確かめたいのですが。
A．WhiteLock21A_RN に電話をかけ、動作していることを音声で確認する事ができます。この場合、設定で着信を許可しておく必要があります。テレコン(42ページ)、テレコンの設定(24ページ)を参照してください。

通報･設定についてのご質問

Q．設定をしたのですが通報がきません（音声・タダ電）

A．設定内容で『通報先の電話番号』を入力する際にハイフンは入れないで下さい。ハイフンを入れると、最初のハイフンまでの番号のみ登録しませんので通報がきません。登録した設定内容を読み込み、確認して下さい。

Q．音声通報で通報先の電話に出たのに無音のままです。

A．通報装置が呼出音（プルル音）を検出できないため、音声の再生が始まらない状態です。

・コール音（又は着信音）が3回以上鳴ってから電話をとってください。

【　通報先が携帯電話の場合　】

・通報先の携帯電話がｉモード通信中で、音声着信を「着信応答」にしている場合などに「おかけになった電話はただいま呼び出しています。しばらくお待ち下さい。」とアナウンスが流れます。この間、通報先の着信音は鳴っているのに、電話をかけた側には呼出音（プルル音）が聞こえない状態があります。この場合、通報先では5回くらい呼出音を鳴らしてから電話に出ないと、正常通報になりません。

・通報先の携帯電話が『メロディコール』（ドコモ）又は『待ちうた』（au）サービスに契約されていると、電話をかけた側には呼出音がプルル音に音楽が混じって（又は音楽のみ）聞こえます。この場合、通報先の携帯電話機から設定変更すれば正常通報します。着信電話番号（通報装置から発信する番号）の設定をプルル音に変更して下さい。

Q．電話がつながらない

A．ビジネスホン回線、ホームテレホン回線、4線式電話回線に接続することは出来ません。接続すると、必要以上の電流が流れてWL21A_RNが故障します。

PBX 交換機を介した接続についての注意は、11ページの「PBX（内線交換機）での使用について」をご覧ください。

また、普通の電話機(一般家庭で使われている電話機です)を接続して使用できるか調べてください。交換機によっては、電話をかける場合特殊な番号、たとえば「＃9」などを最初にダイヤルしないとかからないものもあります。

Q．PBX（内線交換機）で電話がかかりません。

A．PBX で使用する場合、回線の種類の自動判定（パルスかトーンの判定）がうまく出来ない場合があります。その場合は以下の操作を行ってみてください。（回線の種類を強制的に設定）

・トーン回線の場合 … 本体の再生ボタンを押しながら電源スイッチをONにしてください。

・パルス回線の場合 … 本体の停止ボタンを押しながら電源スイッチをONにしてください。

回線の種類の自動判定は行わず、電源スイッチをONにされたとき押されたボタンによって強制的のトーンかパルスの回線に設定します。この操作は本体の電源スイッチをONにする毎に行ってください。

Q．通報を受けたとき音声がすぐに再生されません。

A．通報先が電話に出たのか判定するのに呼出音が3秒以上聞こえないことを確認している為です。呼出音が鳴るタイミングにもよりますが、受話器をあげてから1秒～3秒後に音声メッセージが流れ始めます。

Q．呼出音が鳴りすぐ受話器を取ると、また電話がかかってくる

A．呼出音を3回以上鳴らしてから受話器を取ってください。受話器を取るのが早すぎると、回線異常とみなし、もう一度電話をかけてきます。

録音をやり直すか、他の人に録音してもらってください。録音するとき音声の後に無音状態を2秒入れておくと解決する場合があります。WL21A_RNは、呼出音が鳴らなくなったのを確認して相手が電話に出たと判断します。また話中音が聞こえるのを確認したら、相手が電話を切ったと判断します。すべて音で判定しているため、録音された音声に呼出音や話中音と同じ400Hz前後の音が混じっていると、正確に判定できない場合があります。

Q．タダ電通報で呼出音が鳴る回数を指定したい

A．できません。WL21A_RNは呼出音が鳴ったと判定されたら電話を切ります。通報先の電話機の着信履歴に残すことを目的にしています。

Q．携帯電話にタダ電通報をしていると何回も通報してくるのですが。

A．タダ電通報は呼出音が聞こえたら正常通報となりますので、呼出音が聞こえない状態では何回も電話をかけてしまいます。例えばドライブモードにしていると、呼出音が鳴らずにアナウンスだけが流れます。また、留守番電話サービスの呼出音の鳴る回数を0回にしていても、呼出音が鳴らないので何回も電話してしまいます。

Q．留守番電話で通報を受けると何度も通報してきます。
A．留守番電話の録音時間が120秒以上になっていませんか？WL21A_RNは通報時に通話時間が120秒以上になると異常と判断しもう一度通報します。留守番電話の録音時間を短くすれば正常に通報が終わります。携帯電話の留守番電話サービスによっては録音時間が変更できませんので、何度もかかってくる場合は留守番電話の機能は使用しないで下さい。

Q．呼び出し回数が無制限なのは、なぜですか？
A．確実に通報する為です。

Q．WhiteLock集中監視に通報させるには？
A．通報先の設定で「非常通報メール送信システムまたはWhiteLock集中監視へ通報」を選択し、「通報先の電話番号」にWhiteLock集中監視専用モデムが繋がっている回線の電話番号を入力します。「データ送信設定」は「WhiteLock集中監視」を選択します。送信メッセージの「識別コード」を半角文字で設定してください。全角文字でメッセージが始まると専用モデムが受信しません。

Q．接点毎に異なる通報先を指定したいのですが？
A．できません。

Q．通報先の電話に誰も出ない場合はどうなりますか？
A．電話をかけ、30秒間呼出音を鳴らした後に電話を切ります。10秒待機して、また電話をかけます。以後その繰り返しです。

Q．現在使われていない電話番号に通報するとどうなりますか？
A．WL21A_RNは、通報先の電話番号が正しく設定されているかどうか認識できません。従って、誤った電話番号を登録されると内容によっては多額の電話代がかかったりする場合があります。ご利用の前には設定後に動作試験を必ず実施してからご使用下さい。

Q．発信者番号を通知するには？
A．音声通報、タダ電通報の場合は、通報先の電話番号の先頭に「186」を入力してください。

Q．１回の通信に要する時間はどれくらいですか？
A．音声通報の場合は受けた側が電話を切るまでです。

Q．接点入力と音声通報のメッセージが違うのですが
A．チャンネルとメッセージの録音が正しいか再生して確認して下さい。「録音再生の操作方法」35ページを参照して下さい。

Q．通報を受けたとき、入力信号のどれがONになっても同じメッセージが聞こえるのですが
A．メッセージ録音時に、録音チャンネル0だけで録音していませんか。「録音再生の操作方法」35ページを参照して下さい。

Q．通報時にノイズが入るのですが。
A．入力接点に接続してあるものを外してください。制御盤に取り付けられている場合は本体も外してください。外した状態でノイズが出なければ、外部からノイズが入っている可能性があります。接点から直接ノイズが入っている場合にはリレーを入れるなどしてノイズが入らないようにしてください。また、モジュラーケーブルもノイズの影響を受けますのでシールドしてみてください。

Q．誤動作などで電話代が多く請求されるようなことはありませんか？
A．１．電話の仕組みとして相手が電話に出なければ当然電話代はかかりません
２．電話を受けた側が電話を切ればその時点から電話代はかかりません
受話器を正しく戻さなかったときでも一定時間(120秒)経過すると電話を切るようになっています。いずれの場合であっても誤動作によって電話代が多くかかることはありません。安心してご利用ください。

Q．停電保証時間を超えてから復電した場合、復電通報を行いますか？
A．行いません。停電保証時間を超えてから復電した場合、電源をONし直した時と同じ状態です。

Q．停電通報だけ電話がかかりません。

Ａ．停電保証充電池の充電が不十分な為、AC アダプタを抜くと電源ランプは点灯しても電話をかけることができません。出荷時には付属の停電保証充電池には充電が十分されていませんので、本体を 72 時間通電させてください。停電保証充電池の充電を十分に行ってから、停電通報させてみてください。

Q．停電通報はありましたが、復電通報が 12 時間も遅れてきました。なぜでしょうか？

Ａ．通報先が複数あり、「全ての通報箇所に通報できたら終了」にしてあり、停電発生の通報が終了していなかったのではないでしょうか。「全ての通報箇所に通報できたら終了」にしてある場合、1 ヶ所でも通報が終わらなければ永遠に通報しようと電話をかけ続けます。停電発生の通報が終了できないため、復電しても復電通報が来ないということになります。「全ての通報箇所に通報できたら終了」の設定をする場合は、通報先には電話を受けられる番号だけを登録してください。夜は電源を切ってしまう携帯電話機などを通報先に設定していると、この様なことがおこります。

Q．音声録音再生はどのようにして行うのですか？

Ａ．REC・STP・PLY の各ボタンと REC/PLY（録音再生中）を示すランプがあって、普通のテープレコーダーのように使います。本体上面に 3 つのボタンがあり、録音する場合は「REC」と「STP」ボタンを、再生する場合は「PLY」ボタンを押して、付属のイヤホンマイクで録音します。

Q．音声録音された内容をイヤホンで再生したとき、前より音質が悪くなりました。

Ａ．AC アダプタを使わず、内蔵電池のみで使った場合に電池の残り電圧が不足していると音質が悪くなります。

携帯メール(SMS)通報についてのご質問

Q．携帯メール(SMS)通報とは

A．ドコモの「ショートメッセージサービス」を使用したSMSメール通報です。
ショートメッセージとは、携帯電話、PHS、一般回線電話などのプッシュトーンを送れる電話機から、ドコモの携帯電話へ文字メッセージを送るサービスです。
電子メール（Eメール）ではありませんので、パソコンやドコモ以外の携帯電話機では受け取れません。
WL110A_RNからドコモのショートメッセージセンターへメッセージを送ります。

・最大文字数　・・・・・・・・・・・　全角半角にかかわらず50文字
・センター保存　・・・・・・・・・・　72時間
・発信者番号　・・・・・・・・・・・　通知可
・使用可能な文字コード　・・・・・　フリーメッセージ(*2*2)　　句点コード(#)

Q．携帯メール(SMS)で通報させる設定をしたのに、通報できません

A．「通報先の電話番号」の先頭に「186」が入力しないで下さい。また、「通報先の電話番号」が下記のようなショートメッセージメールを受信出来ない電話機番号を設定していないかご確認下さい

1. 固定電話番号
2. 使用されていない携帯電話番号
3. ドコモ以外の携帯電話番号
4. ショートメッセージメール(SMS)の受信を拒否設定している携帯電話番号

注）上記の電話番号への通報によって発生した多額の電話代請求について、弊社は一切その責任をおいかねますので予めご了承下さい。

Q．半角の小さいカタカナ「ｱｨｳｴｵｬｭｮｯ」を送信したい

A．できません。全角の小さいカタカナ「ァィゥェォャュョッ」なら送信できます。

Q．メッセージが文字化けします

A．通報先側の携帯電話機がメッセージを受信したとき、なんらかの電波ノイズが混入したときに起きる可能性があります。また、送信するメッセージが長すぎると文字化けしやすくなります。メッセージを短くしてみてください。

メール送信システムについてのご質問

Q．メール送信システムとは
A．WhiteLock から E メール通報を可能にするシステムです。

Q．登録料が必要ですか？
A．登録は無料です。通報時の通話料金（弊社サーバーまでの料金）はお客様負担となります。日本国内(離島を除く)から通報する場合は、1 回の通報について 10 円程度かかります。

Q．どんな回線でも使用できますか？
A．WL21A_RN が使用出来る回線であれば、ご使用頂けます。中には、WL21A_RN で使用出来る回線でも、システムをご使用頂けない回線がございますのでご了承下さい。
NTT の「ひかり電話（光 IP 電話)」に接続されている場合、こちらのシステムへの通報は、出来ません。

Q．使用出来ない回線を教えてほしい
A．NTT の「ひかり電話（光 IP 電話）」に接続されている場合、こちらのシステムへの通報は、出来ません。すべての回線でテストを行っていません。最新の情報は、ホームページでご確認下さい。

Q．どんなメールアドレスでも登録できますか
A．RFC 準拠であれば、ご登録頂けます。
※下記のようなメールアドレスは、登録出来ません。
・ピリオド『.』が連続で入っているメールアドレス
・ピリオド『.』が『@』の直前に入っているメールアドレス
・ピリオド『.』やハイフン『-』で始まるメールアドレス。

Q．通報先へメールが届きません
A．1.ユーザー登録はお済みでしょうか？
弊社ホームページより登録シートをダウンロード頂き、登録を行って下さい。
2.WL21A_RN の設定はお済みでしょうか？
登録が完了しますと、弊社より『識別コード』を指定しますので、WL21A_RN に設定して下さい。
3.「送信メッセージ編集」内容を「IN1」以外にしていませんか。また、「各入力信号が解除する度に解除呼出を行います」にチェックを付けない場合は「IN1 ON」にして下さい。
4.ユーザー登録の「接続する電話番号」と違う電話回線に通報装置を接続していませんか。通報装置を接続している電話回線の番号を登録して下さい。
5.メールを受信される側で、パソコンからのメール受信を拒否もしくは迷惑メール拒否をされていないか確認して下さい。弊社のメール通報システムは、専用サーバーから LAN を通して光ケーブルで高速配信している為、送信元はパソコンと同じ扱いになります。
『whitelock@adocon.co.jp』からの受信許可設定を行って下さい。

Q．登録後に内容を変更できますか
A．可能です。ご登録が完了しますと、ご担当者様へ登録完了メールが届きます。この時に、添付される登録シートを使って変更頂けます。ご登録時と同じように、メール添付にて送付下さい。
識別コードは、通報装置に対して登録しますので、電話回線を変更される場合は「接続する電話番号」を変更して下さい。

Q．設定ソフト画面に「非常通報メール送信システムまたは WhiteLock 集中監視へ通報」がありません
A．取扱説明書に記載されている設定ソフトは Ver2.0.0 です。設定ソフトのバージョンを確認下さい。バージョンは「ヘルプ」の「バージョン情報」を選択すると表示されます。
※設定ソフトのバージョンが Ver1.4.6 の場合は、「携帯メール（携帯電話に文字メッセージで通報)」を選択します。「携帯メールセンター」の設定は「(ユーザー登録)」を選択し「手順文字列」には「D9D2D1D8##D1D7」を入力します。「送信メッセージ編集」の「文字の種類」は「ショートメール（半角全角 50 文字)」を選択します。メッセージ内容については25ページを参照下さい。

テレコンについてのご質問

Q．テレコン（テレコントロール）とは
A．外出先から電話を使って、機器の状態確認や制御することです。

Q．制御出力4点の状態をテレコンで確認出来ますか？
A．出来ません。状態確認出来るのは入力8点のみです。

Q．FAX や他の電話と並列に繋いでいるときでもテレコンが可能でしょうか？
A．この場合、早い者勝ちで電話をとることになりますので、テレコンを使用する場合は他の機器と並列に繋がない様にして下さい。

Q．テレコンの状態確認で入力１が ON に設定されていても『全解除』のメッセージが流れる
A．入力１の通報が終了してからテレコンで状態確認をして下さい。

Q．テレコンの出力端子の共通端子はどれですか？
A．　右端の端子です。（47ページの「信号出力の内部回路」参照）

設定ソフトについてのご質問

Q．設定データが転送（又は読み込み）出来ない
A．USB ドライバがインストールされているかご確認下さい。また、設定ソフトとパソコンの COM 番号が合っているかを確認して下さい。確認・設定方法は31ページを参照下さい。

Q．設定を転送するときに「バージョンが合いません」と表示されます。
A．本体と設定ソフトのバージョンの組み合わせが正しくない場合表示されます。バージョンを確認してください。バージョンが正しいのに表示される場合は、通信が正常に行われていない可能性があります。「通信ポート設定」で、「通信ポートを自動的に検出する」のチェックを外して、直接使用するポートを指定してください。

Q．設定ソフトは、Windows で使用できますか。
A．WindowsXP/7/8 で動作します。

Q．設定ソフトが開けません。
A．設定ソフトを取扱説明書通りにインストールせず、設定ソフト exe のみインストールした場合は、VB6 ランタイムモジュールが必要です。

Q．設定ソフトで WL110 の設定ファイルを読み込めますか？
A．できません。

Q．設定ソフトはついていないのですか？
A．はい、ついていません。弊社ホームページhttp://www.adocon.jp/の「設定ソフト」より WhiteLock21A のファイルをダウンロードし、任意のドライブに保存した後、ダブルクリックして実行してください。セットアッププログラムが実行されます。設定方法については13ページの「設定ソフトのインストール」からご覧下さい。

こんなときには

設定ソフトウェアのアンインストール

【 Windows7 の場合 】
[スタート]メニューの [コントロールパネル] の [プログラムと機能] を選択します。

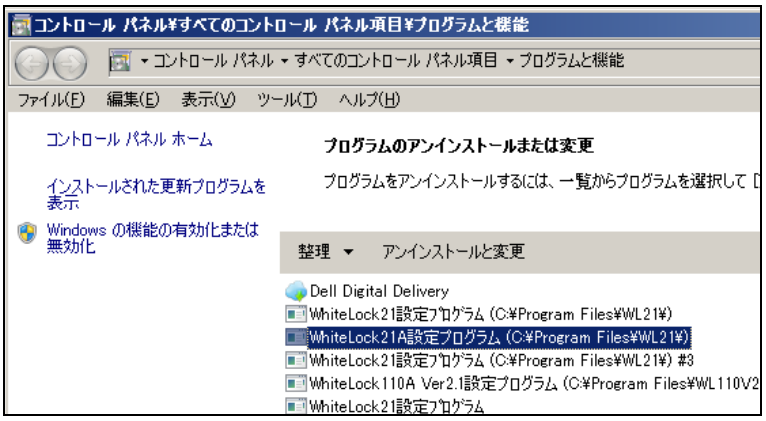

【 WindowsXP の場合 】
[スタート]メニューの、[設定(S)] から [コントロールパネル(C)]内の「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
削除したいプログラム(WhiteLock21A 設定プログラム)を選択して、[変更と削除] ボタンをクリックして画面の指示に従います。

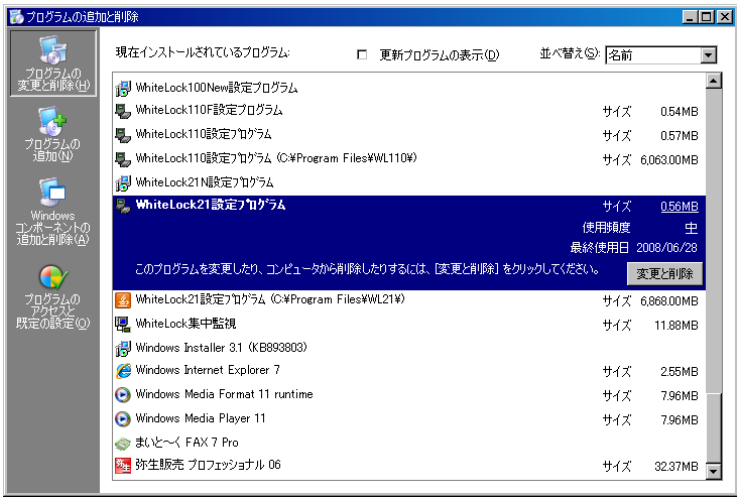

本体を清掃するときは

本体のよごれは、やわらかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く拭いてください。
ベンジン、シンナーなど（揮発性のもの）や薬品を用いて拭いたりしますと、有害なガスが発生したり、変形や変色の原因になることがあります。

仕様

「WhiteLock 21A_RN」本体

形式	音声及びDTMF呼出方式非常通報装置
適用回線	NTT仕様のアナログ電話回線(2線式)
回線接続方式	通信コネクタ（モジュラージャック）
選択信号種別	プッシュボタン（PB）または、ダイヤルパルス（DP:20PPS）
動作設定	パソコン用専用ソフトウェアで設定内容を転送する。
信号入力点数	8点（無電圧接点またはオープンコレクタ）
停電復電検出機能	本体内部に停電復電検出機能搭載
信号出力点数	4点（オープンコレクタ出力）
自動発信	入力変化
Eメール発信	可（メール送信システムを利用）
話し中検知機能	あり（話し中及び通信が確立しないときにリダイヤル）
音声録音方式	圧縮無し直接録音方式
音声録音時間	16チャンネル装備。1チャンネル10秒、合計160秒
音声メモリバックアップ	不要（フラッシュメモリー）
録音再生方法	イヤホンマイクを使用。録音・停止・再生ボタン操作による。
停電保証	内蔵電池により、1時間以上
制御CPU	8ビットマルチCPU
外部インターフェース	USB 2.0。USBハブには接続できません。
電源	AC アダプタ AC100V 50/60Hz
動作温度範囲	0 ℃ ～ 40 ℃
動作湿度範囲	15 % ～ 80 %（結露なきこと）
周囲環境	腐食性ガスなきこと。 粉塵等汚れの激しい場所での使用は、カバー等で保護して下さい。
呼出電話番号設定	最大6ヵ所
停電保証充電池	006P DC9V 250mAh ニッケル水素充電池
寸法（mm）	150 (W) × 110 (H) × 40 (D)
重量	重量 約 300g　端子台・電池込みの本体重量
動作電圧	9.5V～10.0V
消費電流	80mA（最大170mA）

設定ソフトウェア

型式	WhiteLock21 設定ソフトウェア
動作環境	Windows XP、Windows 7、 Windows 8 日本語のみ対応 メモリ 64M以上　　ディスク空き容量 7M以上

外形図

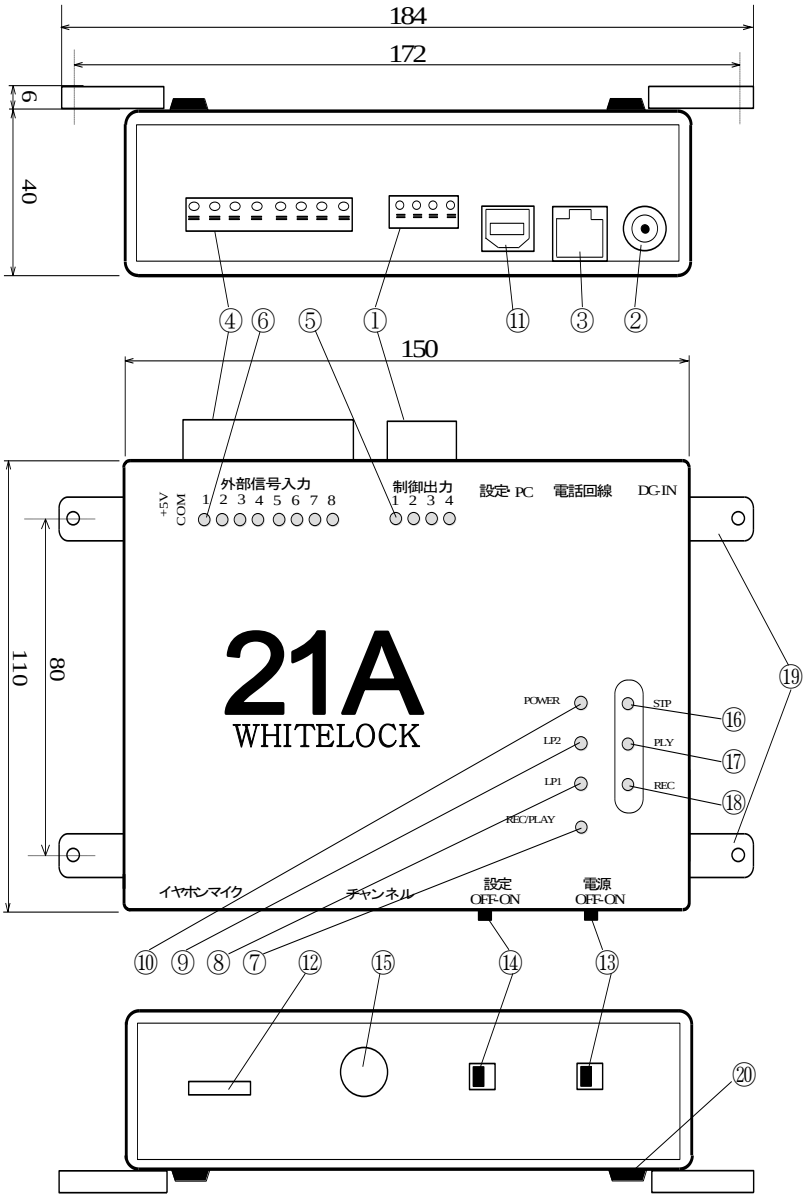

1	制御出力コネクタ	11	設定用 USB コネクタ
2	電源直流入力コネクタ	12	録音再生用イヤホンマイクジャック
3	電話回線モジュラージャック	13	電源スイッチ
4	外部信号入力端子	14	設定モード切替スイッチ
5	制御出力モニタランプ	15	録音再生・チャンネル切替スイッチ
6	外部信号入力モニタランプ	16	録音再生・停止押しボタンスイッチ
7	録音再生モニタランプ	17	録音再生・再生押しボタンスイッチ
8	動作モニタランプ 1	18	録音再生・録音押しボタンスイッチ
9	動作モニタランプ 2	19	取付足
10	電源ランプ	20	ゴム足

AC アダプタ外形図

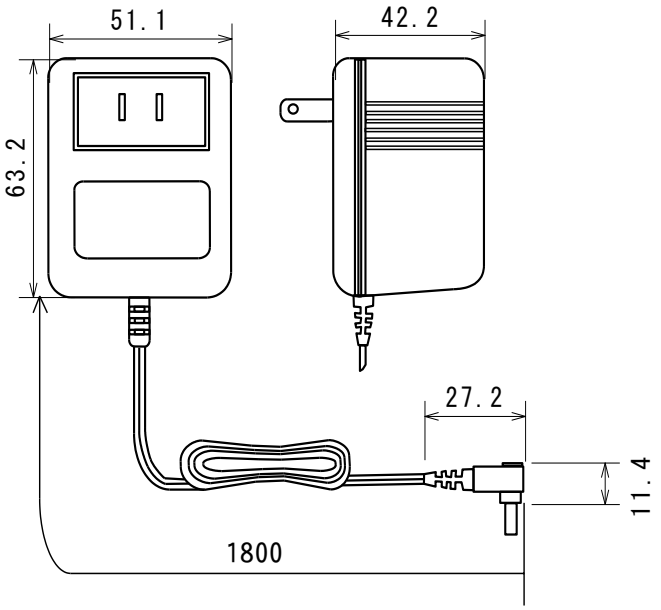

バージョン

WL21A_RN	取扱説明書	設定ソフト	日付
Ver 1.70/400	Ver 1.0	Ver 1.4.6	2009/10/27
	Ver 1.1		2010/11/10
	Ver 1.2		2011/01/28
	Ver 1.3		2011/05/23
	Ver 1.4		2011/11/26
	Ver 1.5		2011/12/28
	Ver 1.6	Ver 2.0.0	2012/06/23
	Ver 1.7		2012/11/30
	Ver 1.8		2013/06/24
	Ver 1.9		2013/08/16
	Ver 2.0		2013/09/04
	Ver 2.1		2014/02/04
	Ver 2.2		2014/06/05
	Ver 2.3		2014/08/22
	Ver 2.4		2015/02/03

更新履歴

Ver1.0　2009/10/27
・WhiteLock21A の互換品 WhiteLock21A_ReNew を作成
Ver1.1　2010/11/10
・SMS を削除
・『ショートメール 2012 年 3 月 31 日をもって終了』のお知らせ
・『設定内容の転送・読込が出来ない場合』の追加
・AC アダプタ外形図を追加
・内部回路図（入出力）の修正
・その他細かい所の修正
Ver1.2　2011/01/28
・出力信号の接続例（テレコンで 100V を ON/OFF）を Q&A から設置ページに移動
・出力端子の共通線位置を訂正（左端ではなく右端が正しい位置）
Ver1.3　2011/05/23
・パッケージ内容の端子台に「本体に取り付け済み」と追加
・トーン信号が出ない携帯電話機からのテレコンは出来ない事を追加
・携帯電話機・ビジネスホン・ホームテレホンを接続出来ない電話機から「回線」に変更
・ビジネスホン・ホームテレホンの回線に接続すると故障する事を追加
・自動転換器 NT-325N をオプション品販売している事を追加
・録音チャンネル「0～15」を「0～9・A～F」へ変更
・ランプの状態で「回線に接続されていない場合」の修正と「設定されていない場合」の削除
・動作モニタで LP1・LP2 に色別でラインを追加
Ver1.4　2011/11/26
・CD-R からのダウンロード方法に補足
・設定ソフトに Windows7 が対応していることを追加
・Q&A の修正
・その他細かいところの修正
Ver1.5　2011/12/28
・Q&A の修正
・本体寸法の修正
Ver1.6　2012/06/23
・ショートメール終了の内容に変更
・設定ソフト Ver2 の画面と差し替え
・携帯メール（ショートメール）説明箇所を削除
・メール送信システムの説明を追加
・画面例 Windows7（一部 WindowsXP 追加箇所あり）に差し替え
・Q&A の修正
Ver1.7　2012/11/30
・転送・読込の際に、本体の電源をすぐに入れると上手くいかないことを追加
・設定ソフトの動作環境で、WindowsVista は社内での動作確認が出来ない為、削除
・Windows98、WindowsMe、Windows2000 のサポートは終了した事を追加
・標準・解除呼出・全解除呼出・停電通報・通報中の警報についての説明図を差し替えた
・テレコン説明ページでチャンネル番号の間違いがあり訂正
Ver1.8　2013/06/24
・取扱説明書サイズを A5 から A4 に変更
・索引の追加
・表記ページへのリンクを追加
・通報の状態を表す図を差し替え
・外観図の差し替えとリンク
・メール送信システムの設定方法を詳しく追加
Ver1.9　2013/08/16
・メール送信システムの通報先電話番号が間違っていた為、訂正
・メール送信システムの設定で、「全体の設定」の「通報を終了する条件」は「全ての通報先に通報出来たら終了」にチェックを入れる事を追加
・入力信号の接点仕様の説明を解りやすく修正

Ver2.0　2013/09/04
・出力信号の仕様を、オープンコレクタ出力と訂正

Ver2.1　2014/02/04
・信号出力の接続例（ソリッドステート・リレー）を削除し、リレーユニット（オプション品）を追加
・信号入力と出力の内部回路図を他製品と統一

Ver2.2　2014/06/05
・設定ソフト対応 OS に Windows8 を追加
・入力端子の信号線に単線 0.5Φ～1.3Φ を追加
・信号線をまとめるのに絶縁付閉端接続子の説明を追加
・自動転換器推奨品に NT-320 を追加
・200V を 100V 変換するトランスの説明を Q&A に追加
・メール送信システムで登録出来ないアドレスを Q&A に追加

Ver2.3　2014/08/22
・設定ソフト Ver1.4.6 の画面を追加し、携帯メール(SMS)通報の説明を追加
・自動転換器 NT-325N（製造中止）を削除し、NT-320 と画像を差し替え
・信号入出力内部回路図の矢印を削除
・よくある質問の追加と修正

Ver2.4　2015/02/03
・取付金具の画像や図を取付足へ変更
・取付足の説明を追加
・ゴム足を図に追加
・『設定ソフトのインストール方法』の補足
・よくある質問の追加

索引

A

AC アダプタ 46, 54, 64

E

E メール..... 37

I

ISDN 回線..... 45

P

PBX 11, 40

S

SMS 25, 37, 40, 49
SMS メール通報 19

U

USB ドライバ..... 16
USB 通信ケーブル 28, 54

W

WhiteLock 集中監視.... 22, 27, 37, 49

あ

アナログポート 45
アンインストール 61

い

イヤホンマイク 35
インストール..... 13, 16

お

音声通報..... 19, 37, 40, 49

か

解除呼出..... 23, 38
外線発信番号..... 18

き

共通端子..... 46

け

警報解除..... 38
警報発生..... 38

こ

個別解除呼出..... 39
コマンド..... 43

し

自動転換器..... 45
出力信号..... 43
信号出力部..... 47
信号入力部..... 47

せ

清掃..... 61
設定スイッチ..... 35, 36, 46
設定ソフト..... 13
設定データ転送..... 29
設定内容..... 33
全解除通報..... 38
センサー用電源..... 46

そ

送信メッセージ..... 25

た

ターミナルアダプタ 45
ダイヤル回線..... 1, 8, 45
タダ電通報..... 19, 37, 40
端子台 46

つ

通信ポート..... 28
通報先 18

て

停電..... 23, 39
停電保証..... 51
テレコン..... 24, 42
電源スイッチ..... 35, 36, 46

と

取付足 45, 47

な

内線交換機..... 11, 40

に

入力信号..... 24

は

パスワード..... 42

ひ

ビジネスホン回線..... 8

ふ

復電..... 23, 39
プッシュ回線..... 1, 8

ほ

ホームテレホン回線 8

め

メール送信システム 21, 26, 37, 40, 49

も

モニタランプ..... 50

り

リレーユニット..... 48

ろ

録音 34, 35
録音チャンネル..... 34

WhiteLock21A_RN

取扱説明書

Ver2.4

2015年02月

発行元　株式会社アドコン

http://www.adocon.jp/

〒690-2101 島根県松江市八雲町日吉3-24

TEL (0852) 54-2036　FAX (0852) 54-2196